



Katalog produktów Windy platformowe Aritco

Aritco 7000, Aritco 9000



2014

A photograph of a modern glass-walled elevator shaft. The shaft is made of large glass panels held by dark metal frames. Inside the shaft, a glass door is visible. To the left, a glass door leads into a room where a mannequin wearing a dark dress is visible. The floor is made of dark, square tiles. In the foreground, there are two potted plants with long, green, variegated leaves. The plants are in large, terracotta-colored pots. A red rectangular overlay is positioned in the center of the image, containing white text.

**Kolekcja Aritco Prime
— uniwersalne windy
dla niepełnosprawnych.**



Ten katalog jest przeznaczony dla naszych partnerów na świecie. Zawiera informacje na temat produktów, opcji i połączeń produktów oferowanych przez firmę Aritco.

Ogólny opis produktu	4
Dźwigi platformowe	6
Drzwi na piętrach	22
Szyb	34
Komunikacja	38
Napęd	39
Windy zewnętrzne	40
Windy uniwersalne Flexi	43
Rysunki	44
Najczęściej zadawane pytania	54
Funkcje i korzyści	57
Zamawianie	58
Przegląd wind	59

Ze względu na stałe rozwijanie produktów zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów technicznych bez uprzedzenia. Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów w druku i braków zapasów produktów.



Aritco 7000

— nasza najpopularniejsza winda platformowa

Ten model windy spełnia wszystkie wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa i eksploatacji. Doskonale sprawdza się w warunkach intensywnej eksploatacji, na przykład w szkołach, sklepach czy obiektach mieszkalnych.

Aritco 7000	
Zgodność techniczna:	Europejska dyrektywa maszynowa 2006/42/WE Norma europejska EN 81-41
Typ dźwigu:	Winda platformowa
Układ napędowy:	Opatentowany system śrub i nakrętek
Prędkość nominalna (maks.):	0,15 m/s
Wysokość podnoszenia:	250–13 000 ¹⁾ mm ¹⁾ Wysokość podnoszenia z drzwiami połówkowymi to maksymalnie 3000 mm (na obszarze UE).
Liczba przystanków:	Maks. 6 przystanków na windę
Liczba drzwi:	Maks. 6 drzwi na windę
Liczba drzwi na piętro:	Maks. 2 drzwi na piętro
Podszybie:	50 mm (nie jest wymagane podszybie, gdy jest zamontowana rampa)
Wejście:	Na jednym, dwóch lub trzech bokach
Wysokość nadszycia:	Minimum 2240 mm (1100–1600 mm z drzwiami połówkowymi)
Sterowanie platformą:	Przycisk przystanku musi być wciśnięty przez całą jazdę (hold to run)
Sterowanie przywołaniem (na drzwiach):	Przywołanie za jednym dotknięciem
Zastosowanie:	Wewnątrz budynków / na zewnątrz budynków
Opuszczanie awaryjne:	Opuszczanie awaryjne na zasilaniu akumulatorowym (ręczne opuszczanie z wciągarką jako opcja)
Napięcie sterowania:	24 V
Silnik:	2,2 kW
Zasilanie:	1-fazowe, 230 V 50 Hz/9 A/16 A zwłoczny 3-fazowe, 230V 50 Hz/9 A/16 A zwłoczny 3-fazowe, 400V 50 Hz/5,2 A/16 A zwłoczny
Nośność nominalna:	250, 410 lub 500 kg (w zależności od rozmiaru platformy)

Platforma

Winda Aritco 7000 jest dostępna w 8 rozmiarach platform. Nośność nominalna zależy od rozmiaru platformy.

Ograniczenia nośności w zależności od zasilania	400 V 3-fazowe	400 V 3-fazowe, 60 Hz	230 V 3-fazowe	230 V 3-fazowe, 60 Hz	230 V 1-fazowe
250 kg	•	•	•	•	•
410 kg	•	•	•	•	•
500 kg	•		•		

Wymiary podłogi platformy A/C x B (mm)	Nośność (kg)
900 x 1040	250
900 x 1280	410
900 x 1480	410, 500
1000 x 1280	410
1000 x 1480	410, 500
1000 x 1980	500
1100 x 1480	410, 500
1100 x 1580	500

Aritco 9000 — winda platformowa z kabiną

Model Aritco 9000 jest windą platformową przeznaczoną do przewozu osób niepełnosprawnych. Ten model windy spełnia wszystkie wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa i eksploatacji. Dzięki możliwości łatwego i szybkiego montażu oraz niewielkim rozmiarom stanowi on atrakcyjny produkt na rynku dźwigów dla osób niepełnosprawnych.

Aritco 9000	
Zgodność techniczna:	Europejska dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Typ dźwigu:	Winda kabinowa
Układ napędowy:	Opatentowany system śrub i nakrętek
Prędkość nominalna (maks.):	0,15 m/s
Wysokość podnoszenia:	2150 ¹⁾ –13 000 mm ¹⁾ Wejście na przeciwnym boku: min. 2150 mm Pojedyncze wejście: 2300 mm dla wysokości otworu drzwi 2000 mm
Liczba przystanków:	Maks. 6 przystanków na windę
Liczba drzwi na piętrach:	Maks. 6 drzwi na windę
Podszybie:	75 mm (nie jest wymagane podszybie, gdy jest zamontowana rampa)
Wejście:	Pojedyncze wejście: Na boku A, B lub C Na przeciwnym boku: Na bokach A i C
Wysokość nadszycia:	Minimum 2400 mm
Sterowanie kabiną:	Automatyczne, „za jednym dotknięciem” z drzwiami kabiny
Sterowanie przywołaniem (na drzwiach):	Przywołanie za jednym dotknięciem
Zastosowanie:	Wewnątrz budynków
Opuszczanie awaryjne:	Opuszczanie awaryjne na zasilaniu akumulatorowym
Napięcie sterowania:	24 V
Silnik:	3 kW
Zasilanie:	3-fazowe, 400 V 50 Hz/5,2 A/16 A zwłoczny
Nośność nominalna:	400 kg

Kabina

Winda Aritco 9000 jest dostępna w 2 rozmiarach podłóg kabin.

Wymiary podłogi kabiny A/C x B (mm)	Maks. nośność (kg)	Zasilanie
1000 x 1400	400	400 V, 3-fazowe
1100 x 1400	400	400 V, 3-fazowe

Należy pamiętać, że dane dotyczące modelu Aritco 9000 są informacjami wstępnymi i mogą ulec zmianie. W celu uzyskania informacji na ten temat należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Aritco.

Dźwigi platformowe


Aritco 7000, Aritco 9000



Platforma

Ściana połówkowa

Platforma w podstawowej wersji jest dostarczana ze ścianą boczną (o połowie wysokości) wraz z panelem platformy. Panel pod panelem platformy jest standardowo pomalowany w kolorze RAL 7042 (szarym), ale opcjonalnie może mieć dowolny kolor z palety RAL. W przypadku boku D o długości 1480 mm panele są również dostępne w wersji ze stali nierdzewnej.

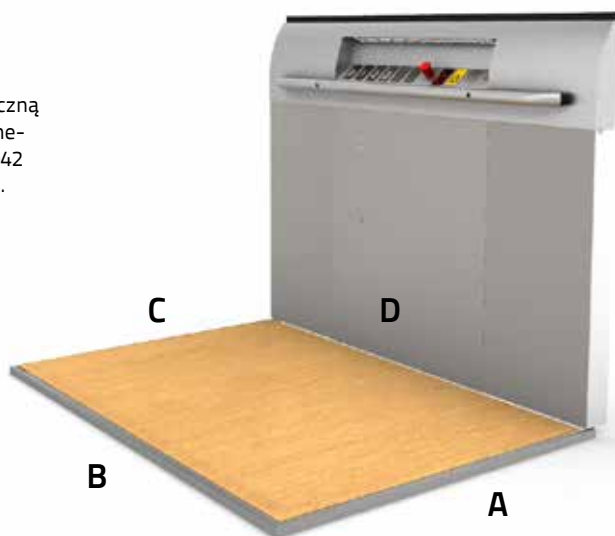

Bok A, B, C i D platformy.



Ściana o pełnej wysokości

Opcjonalnie platforma może być dostarczona ze ścianą pełnej wysokości (2100 mm) z lustrem i oświetleniem LED. Ściana pełnej wysokości jest standardowo pomalowana w kolorze RAL 7042 (szarym), ale opcjonalnie może mieć dowolny kolor z palety RAL. Ściana pełnej wysokości jest dostępna w przypadku boku D o długości 1480 mm, tj. do platform o rozmiarze 900 x 1480 mm, 1000 x 1480 mm i 1100 x 1480 mm.

Należy także pamiętać, że montaż ściany o pełnej wysokości nie jest możliwy w przypadku otworu dolnych drzwi o wysokości nieprzekraczającej 2000 mm lub drzwi połówkowej wysokości.



Lustro


Lustro 800 x 970 mm
Standardowo w zestawie ze ścianą pełnej wysokości.




Składane siedzenie

Z litego drewna brzoźowego, z chromowanymi wspornikami. Siedzenie musi być składane ręcznie po użyciu. Można zamówić jako opcję. Rozmiar: 320 x 400 mm


900 x 1040

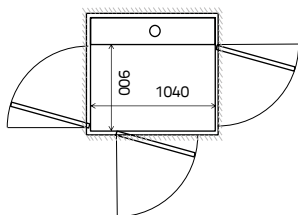


900 x 1280

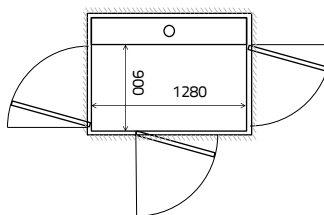


900 x 1480

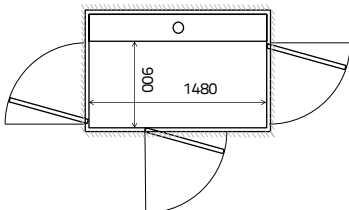


1000 x 1280

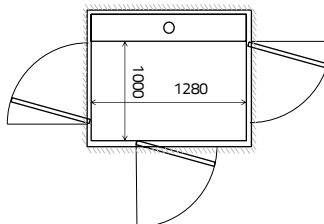


1000 x 1480

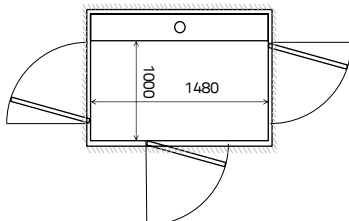


1000 x 1980

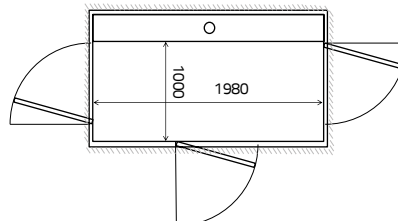

1100 x 1480

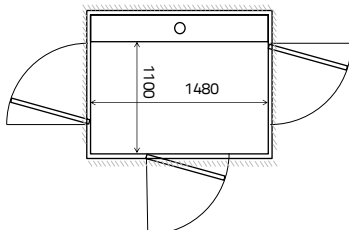

1100 x 1580

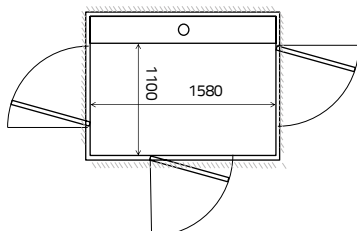

Bardziej szczegółowe rysunki znajdują się na stronie 44.





Panel platformy

Panel platformy jest zawsze umieszczony na tym boku, na którym znajduje się napęd (bok D) platformy. Zawiera przyciski przystanku, wyłącznik awaryjny, przycisk alarmu, moduł automatycznego wybierania numeru (opcja), piętrowskazywacz (opcja), logo firmy, informacje o maksymalnej wadze i liczbie osób. Tekst i logo są wydrukowane metodą sitodruku w celu zapewnienia wysokiej jakości. Na żądanie logo partnera może zostać wydrukowane metodą sitodruku na panelu czołowym.

Lokalizacja przycisków platformy i poręcz jest zgodna z normą EN81-41.

- Anodyzowane aluminium — standard
- Stal nierdzewna — opcja


Przyciski przystankowe

Przyciski przystanku są zgodne z normami EN 81-41 i EN81-70, dzięki czemu są dostosowane także do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyciski są rozlokowane zgodnie z ograniczeniami ustalonymi w normie, tj. odległość od podłogi platformy do środkowej linii przycisków wynosi 900–1100 mm.

Standardowe przyciski są wygrawerowane pismem Braille'a. Przyciski zostały wykonane z poliwęglanu. Dostępne są następujące oznakowania przycisków: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B, BG, BV, G, K, KV, P, U, E. Można opcjonalnie zamówić znaki specjalne. Maksymalnie 2 znaki na przycisk. Te przyciski są również wygrawerowane. Jeśli winda jest zamówiona z przyciskiem innym niż 0, 1, 2, 3, wszystkie przyciski będą wygrawerowane.



Przyciski 0, 1, 2, 3 również mogą zawierać wytłoczenia w postaci znaków Braille'a. Przyciski są wykonane z anodyzowanego aluminium i powleczone farbą dwuskładnikową. Jeśli winda jest zamówiona tylko z przyciskami 0, 1, 2, 3, dostarczane są przyciski wyłączane.

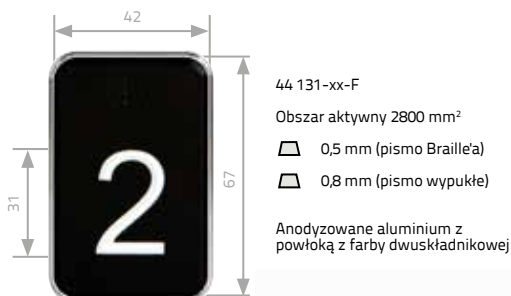

Poręcz

Zgodnie z normą EN81-41 poręcz jest obowiązkowa, dlatego dostarczana jest jako wyposażenie standardowe. Poręcz jest montowana na wysokości 875 mm nad podłogą platformy. Średnica poręczy to 36 mm. Końcówki poręczy są zamknięte i skierowane w stronę platformy.

- Anodyzowane aluminium (standard)
- Stal nierdzewna (opcja)

Panel czołowy

Panel czołowy jest wykonany z anodyzowanego aluminium (polerowanego chemicznie) i pozwala uzyskać efekt gładkiego wykończenia. Aby uniemożliwić zakleszczenie, za panelem czołowym jest zamontowana listwa bezpieczeństwa. Jej naciśnięcie przerywa obwód zabezpieczający.



Przycisk alarmu

Standardowy przycisk alarmu jest zawsze na wyposażeniu windy. Naciśnięcie powoduje wyzwolenie alarmu dźwiękowego. Stanowi to tylko sygnał dla użytkownika, że przycisk został naciśnięty. Przycisk alarmu może być podłączony do zewnętrznego sygnalizatora akustycznego lub modułu automatycznego wybierania numeru.



Zewnętrzny sygnalizator akustyczny

Zewnętrzny sygnalizator akustyczny zamontowany na zewnątrz windy. Sygnalizator jest podłączony do przycisku alarmu. Naciśnięcie tego przycisku powoduje wygenerowanie głośnego dźwięku na zewnątrz windy w celu przyciągnięcia uwagi w razie niebezpieczeństwa. Można zamówić jako opcję.



Oświetlenie

Oświetlenie LED jest zainstalowane nad panelem platformy.

Zdalne sterowanie działaniem platformy

Pilot zdalnego sterowania jest podłączony do przycisków przystanków platformy. Zamiast naciskać przycisk przystanków platformy, można nacisnąć przycisk na pilocie zdalnego sterowania (i przytrzymać go podczas jazdy).

Pilot zdalnego sterowania zawierający od 2 do 6 przycisków z numerami. Jeden pilot zdalnego sterowania na windę. Jeden odbiornik na dwa piętra. Można zamówić jako opcję.



Przycisk zatrzymania awaryjnego STOP

Przycisk grzybkowy do użycia w sytuacjach awaryjnych. Wyposażenie standardowe.



ASSA



Telemecanique

Przełącznik kluczykowy platformy

Przełącznik kluczykowy umieszczony na panelu platformy. Blokuje działanie platformy i uniemożliwia nieupoważnione użytkowanie. Może zostać dostarczona jedna sztuka przełącznika kluczykowego na platformę. Przełącznik kluczykowy może być połączony szeregowo ze wszystkimi przyciskami przystanków lub z jednym przyciskiem.

Dostępne są wyroby dwóch marek:

- ASSA (tylko Skandynawia). Aritco dostarcza tylko obudowę, nie wkładkę bębnową.
- Telemecanique

Można zamówić jako opcję.



Piętrowskazywacz

Ekran cyfrowy znajdujący się na panelu platformy. Wskazuje bieżące piętro. Piętrowskazywacz może być wyposażony w funkcję zapowiedzi głosowych w języku duńskim, holenderskim, angielskim, fińskim, francuskim, norweskim, polskim, rosyjskim i szwedzkim.

Piętrowskazywacz może również prezentować informacje systemowe.

- Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.
- Dzwonek, gdy przycisk alarmu zostaje naciśnięty.
- Liczba uruchomień i łączny czas działania od instalacji lub ostatniego zresetowania.
- Symbol wagi, gdy winda jest przeciążona.
- W przypadku podłączenia do alarmu pożarowego budynku, po włączeniu się alarmu zostanie wyświetlony symbol pożaru.

Można zamówić jako opcję.

Kabina

Kabina posiada lekką konstrukcję drewnianą, natomiast ścianki są pokryte laminatem. Wysokość kabiny (od podłogi do sufitu) wynosi 2100 mm.

Panel kabiny

Panel kabiny jest umieszczony na tym boku, na którym znajduje się napęd (bok D) kabiny.

Lustro

Lustra na boku napędu (na boku D z panelem kabiny) można zamówić jako opcję. W takim przypadku zostaną dostarczone dwa lustra, po jednym na obydwu bokach panelu kabiny. Opcjonalnie można zamówić lustro do montażu na boku A lub C (na przeciwnym boku drzwi). Dzięki temu osoba na wózku inwalidzkim, która nie może się obrócić, może podczas wyjeżdżania tyłem z kabiny obserwować znajdujące się za nią przeszkody. W przypadku zamówienia lustra na ścianę A lub C obowiązkowym jest zastosowanie na tej ścianie poręczy by ochronić lustro przed uszkodzeniem. Poręcz na ścianie A lub C jest wówczas połączona z poręczą na ścianie D przy pomocy giętego łącznika.

Poręcz

Standardowo kabiny są wyposażone w poręcz ze stali nierdzewnej na boku napędu (na boku D). Średnica poręczy wynosi 32 mm. Jest ona montowana 900 mm nad podłogą kabiny. Poręcz jest prosta i przebiega wzdłuż całego boku napędu. Jest ona zakończona czarną, plastikową zatyczką. Konstrukcja uniemożliwia zakleszczenie się między poręczą aabiną. Uchwyty poręczy (mocowania ściennie) są wykonane ze szcztokowanej stali nierdzewnej i są dostarczane razem z poręczą.

Opcjonalnie można zamówić poręcz wykonaną z drewna dębowego. Średnica poręczy dębowej wynosi 38 mm. Uchwyty poręczy (mocowania ściennie) są wykonane ze stali nierdzewnej, podobnie jak w przypadku poręczy ze stali nierdzewnej.



Panel przeznaczony na informacje o urządzeniu

Tabliczka informacyjna ze stali nierdzewnej znajduje się na boku napędu windy. Na panelu umieszczono oznaczenie CE. Na zamówienie na tabliczce może zostać umieszczone logo partnera. Przewidziano także dodatkowe miejsce na inne informacje.



Odbojniki ochronne

W celu ochrony kabiny przed uszkodzeniem można opcjonalnie zamówić odbojniki ochronne ze stali nierdzewnej. Mają one postać prostokątnych rur zamontowanych na ściankach, na których nie ma drzwi. Odbojniki ochronne ze stali nierdzewnej są zakończone czarnymi, plastikowymi zatyczkami. Odbojniki są dostępne w rozmiarze 20x60 mm.

Można także zamówić odbojniki dębowe w rozmiarze 70x20 mm.

Dolna listwa ochronna

Listwa ta chroni dolną część kabiny. Jest to polerowana listwa metalowa o wysokości 100 mm. Element ten należy do wyposażenia standardowego.






Sufit kabiny

Standardowy laminat sufitu kabiny (montowany także na wszystkich ściankach kabiny z wyjątkiem boku napędu) jest dostępny w kolorze biało-szarym. W suficie są zawsze montowane cztery punktowe światła LED (każdy z 3 źródłami światła o mocy 1 W i ciepłej barwie). Światła LED są wyposażone w przyciemniacz (zamontowany na suficie) umożliwiający regulację jasności światła. Ponadto w suficie standardowo montowana jest lampka awaryjna (diodowa, 1 W, biała). Lampki awaryjne świecą tylko w przypadku awarii zasilania. Umożliwiają one podświetlenie panelu kabiny.

Ścianki kabiny


Standardowy laminat ścianki na boku napędu jest dostępny w czarnym kolorze i zawiera detale w postaci małych, wypukłych punktów. Pozostałe ścianki bez drzwi są obłożone standardowym laminatem w kolorze biało-szarym. Opcjonalnie można wybrać laminaty w innych kolorach. Wszystkie ścianki kabiny mogą być w identycznym kolorze lub można wybrać inny kolor ścianki na boku napędu.

Standardowo na boku napędu:

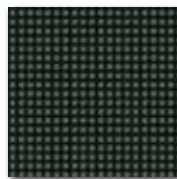


Czarne, wypukłe punkty

Standardowo na bokach innych niż bok napędu:

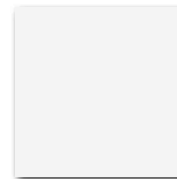

Biało-szary

Opcje:

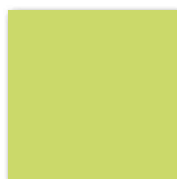

Jasnozielony




Pomarańczowy




Czerwony




Fioletowy

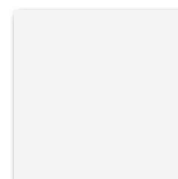


Biało-szary

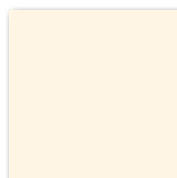

Jasny beż

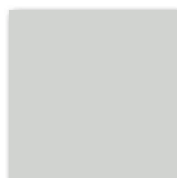

Szary

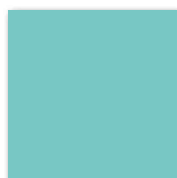


Turkusowy



Niebieski



Granatowy

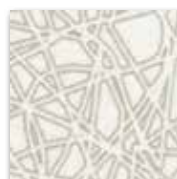

Jasnoszary wzór planu miasta



Ciemnoszary wzór planu miasta




Jasne drewno



Brzoza




Jasny dąb

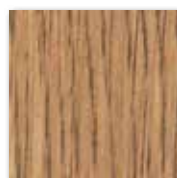


Dąb



Orzech włoski

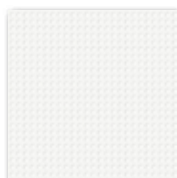

Białe, wypukłe punkty

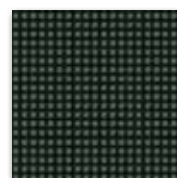

Czarne, wypukłe punkty



Stal nierdzewna (polerowana)



Srebrny (o wyglądzie polerowanej stali)



Panel kabiny

Panel kabiny jest umieszczony na tym boku, na którym znajduje się napęd (bok D) kabiny. Zawiera on przyciski przystanku, przycisk alarmu, moduł automatycznego wybierania numeru (opcja), piętrowskazywacz (opcja), przycisk ponownego otwierania drzwi, przycisk zamykania drzwi, logo firmy, informacje o maksymalnej wadze i liczbie osób. Panel kabiny jest wykonany ze stali nierdzewnej.

Przyciski przystankowe

Przyciski przystankowe są zgodne z normami EN81-70 i EN81-41, dzięki czemu są dostosowane także do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przyciski są rozlokowane zgodnie z ograniczeniami ustalonymi w normie, tj. odległość od podłogi kabiny do środkowej linii przycisków wynosi 900–1100 mm. Przyciski mają kształt prostokątny o wymiarach 28x28 mm. Płytką dotykową wykonana jest ze stali nierdzewnej, z czarnym tłem i znakami ze stali nierdzewnej. Znaki graficzne i znaki Braille'a są wypukłe (oraz jaśniejsze od tła). Wysokość znaków wynosi 15 mm. Przycisk jest wyposażony w podświetlaną ramkę, która wskazuje naciśnięcie przycisku przystankowego. Dostępne są przyciski o następujących oznaczeniach: -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, B, G, K, P, U, E.



Przycisk ponownego otwierania i przycisk zamykania drzwi

Przycisk ponownego otwierania i przycisk zamykania drzwi, zgodne z normą EN81-70, należą do wyposażenia standardowego.

- Przycisk ponownego otwierania drzwi: oznaczony symbolem < I >
- Przycisk zamykania drzwi: oznaczony symbolem > I <





Zdalne sterowanie działaniem platformy windy

Pilot zdalnego sterowania jest podłączony do przycisków przystanków platformy. Zamiast naciskać przycisk przystanków platformy, można nacisnąć przycisk na pilocie zdalnego sterowania (i przytrzymywać go podczas jazdy).

Pilot zdalnego sterowania zawierający od 2 do 6 przycisków z numerami.

Jeden pilot zdalnego sterowania na windę. Jeden odbiornik na dwa piętra.

Można zamówić jako opcję.



Zewnętrzny sygnalizator akustyczny

Zewnętrzny sygnalizator akustyczny zamontowany na zewnątrz windy. Sygnalizator jest podłączony do przycisku alarmu. Naciśnięcie tego przycisku powoduje wygenerowanie głośnego dźwięku na zewnątrz windy w celu przyciągnięcia uwagi w razie niebezpieczeństwa.

Można zamówić jako opcję.



Przycisk alarmu

Standardowy przycisk alarmu jest zawsze na wyposażeniu windy. Naciśnięcie powoduje wyzwolenie alarmu dźwiękowego. Stanowi to tylko sygnał dla użytkownika, że przycisk został naciśnięty. Przycisk alarmu może być podłączony do zewnętrznego sygnalizatora akustycznego lub modułu automatycznego wybierania numeru.



Piętrowskazywacz

Ekran cyfrowy znajdujący się na panelu platformy. Wskazuje bieżące piętro. Piętrowskazywacz może być wyposażony w funkcję zapowiedzi głosowych w języku duńskim, holenderskim, angielskim, fińskim, francuskim, norweskim, polskim, rosyjskim i szwedzkim.

Piętrowskazywacz może również prezentować informacje systemowe.

- Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii.
- Dzwonek, gdy przycisk alarmu zostaje naciśnięty.
- Liczba uruchomień i łączny czas działania od instalacji lub ostatniego zresetowania.
- Symbol wagi, gdy winda jest przeciążona.
- W przypadku podłączenia do alarmu pożarowego budynku, po włączeniu się alarmu zostanie wyświetlony symbol pożaru.

Można zamówić jako opcję.



ASSA



Telemecanique

Przełącznik kluczykowy platformy

Przełącznik kluczykowy umieszczony na panelu platformy. Blokuje działanie platformy i uniemożliwia nieupoważnione użytkowanie.

Może zostać dostarczona jedna sztuka przełącznika kluczykowego na platformę. Przełącznik kluczykowy może być połączony szeregowo ze wszystkimi przyciskami przystanków lub z jednym przyciskiem.

Dostępne są wyroby dwóch marek:

- ASSA (tylko Skandynawia). Aritco dostarcza tylko obudowę, nie wkładkę bębnową.
- Telemecanique

Można zamówić jako opcję.

Drzwi kabiny

Kabina może być wyposażona w drzwi. W takiej opcji są to drzwi harmonijkowe, podobne do autobusowych. Mogą one być zamontowane na boku A, B lub C albo na bokach A i C.

Drzwi na piętrach (zamontowane w szybie) mają zawsze szerokość otworu 900 mm, niezależnie od boku szybu, na którym są zamontowane drzwi. Standardowa wysokość otworu drzwi na piętrach wynosi 2000 mm. Opcjonalnie można zamówić drzwi na piętrach z otworem o wysokości 1800 lub 1900 mm.

Wysokość otworu drzwi harmonijkowych kabiny wynosi zawsze 2000 mm (niezależnie od wysokości otworu drzwi na piętrach). Szerokość otworu drzwi harmonijkowych kabiny zależy od boku kabiny, na którym mają być zamontowane oraz od rozmiaru kabiny. W przypadku montażu na bokach A i C kabiny o szerokości 1100 mm oraz na boku B kabiny o szerokości 1400 mm szerokość drzwi harmonijkowych wynosi zawsze 950 mm. Drzwi harmonijkowe kabiny są nieco szersze niż drzwi na piętrach, które mają 900 mm szerokości. Zapobiega to uszkodzeniu drzwi harmonijkowych. Na bokach A/C kabiny o szerokości 1000 mm nie ma miejsca na montaż drzwi kabiny o szerokości większej niż 900 mm.

Można wybrać jedną z dwóch opcji:

- Panel z okienkami — drzwi stalowe z małymi okienkami
- Profil aluminiowy — drzwi aluminiowe z dużymi okienkami

	Bok A/C		Bok B
Rozmiar kabiny (mm)	1000	1100	1400
Szerokość drzwi harmonijkowych kabiny (mm)	900	950	950
Szerokość drzwi na piętrach (mm)	900	900	900




Panel z okienkami




Profil aluminiowy

Informacje ogólne — Aritco 9000

1000x1400

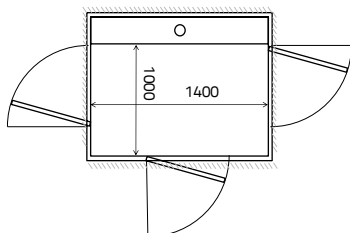

1100x1400

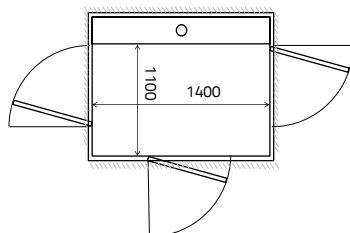

Bardziej szczegółowe rysunki znajdują się na stronie 52.




Wejście do kabiny:

Winda Aritco 9000 może być wyposażona w pojedyncze wejście lub dwa wejścia po przeciwnych stronach. Pojedyncze wejście: jedno drzwi kabiny; wszystkie drzwi szybowe muszą znajdować się po tej samej stronie szybu;

- strona A lub
- strona B lub
- strona C

Wejścia po dwóch stronach: dwoje drzwi kabiny; drzwi szybowe muszą znajdować się po dwóch stronach szybu;

- strona A i C

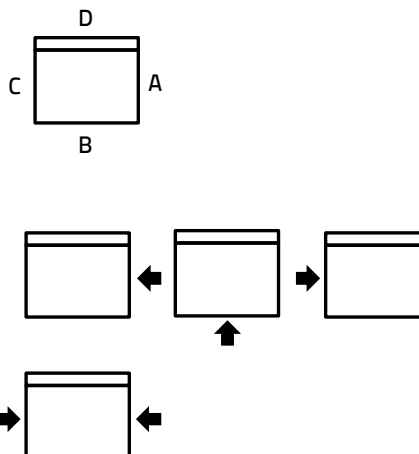

Wysokość sufitu od podłogi i od luku serwisowego

W przypadku kabin z dwójgiem drzwi po przeciwległych stronach (drzwi szybowe i drzwi kabiny po stronach A oraz C):


- po stronach, po których znajdują się tylko jedno drzwi szybowe i drzwi takie znajdują się na dolnym piętrze, konieczne jest zamontowanie nad drzwiami luku serwisowego zapewniającego dostęp do oprzyrządowania drzwi kabinowych. Luk serwisowy znajduje się na górze ościeżnicy drzwi szybowych, co wymaga zastosowania drzwi o minimalnej wysokości 2532 mm (bez podszybia) oraz 2457 mm (z podszybiem). Na pozostałych piętrach nie ma konieczności stosowania luku serwisowego. Zwracamy uwagę, że w przypadku dźwigu Aritco 9000 nie ma opcji drzwi przeciwpożarowych, drzwi EI60, na bokach, gdzie znajdują się tylko jedno drzwi i te drzwi są umieszczone na parterze. Jest tak dlatego, że luk serwisowy nie jest ognioodporny.
- W przypadku stron, po których znajdują się więcej niż jedno drzwi szybowe, nie ma konieczności stosowania luku serwisowego, ponieważ dostęp do oprzyrządowania drzwi kabinowych można uzyskać z nad drzwi szybowych.

Wysokość podnoszenia

Wysokość podnoszenia: 2150*–13 000 mm.

Minimalna wysokość podnoszenia:

- *2150 mm, jeżeli drzwi szybowe nie znajdują się po tej samej stronie. Np. w przypadku wejść po stronach A i C. Minimalna wysokość podnoszenia wynika z konieczności zachowania miejsca dla pracownika serwisowego na dachu kabiny.
- *2300 mm, jeżeli drzwi szybowe znajdują się po tej samej stronie. Np. dwoje drzwi szybowych znajduje się po tej samej stronie: A, B lub C. Z uwagi na wysokość ościeżnicy i progu względem drzwi szybowych.

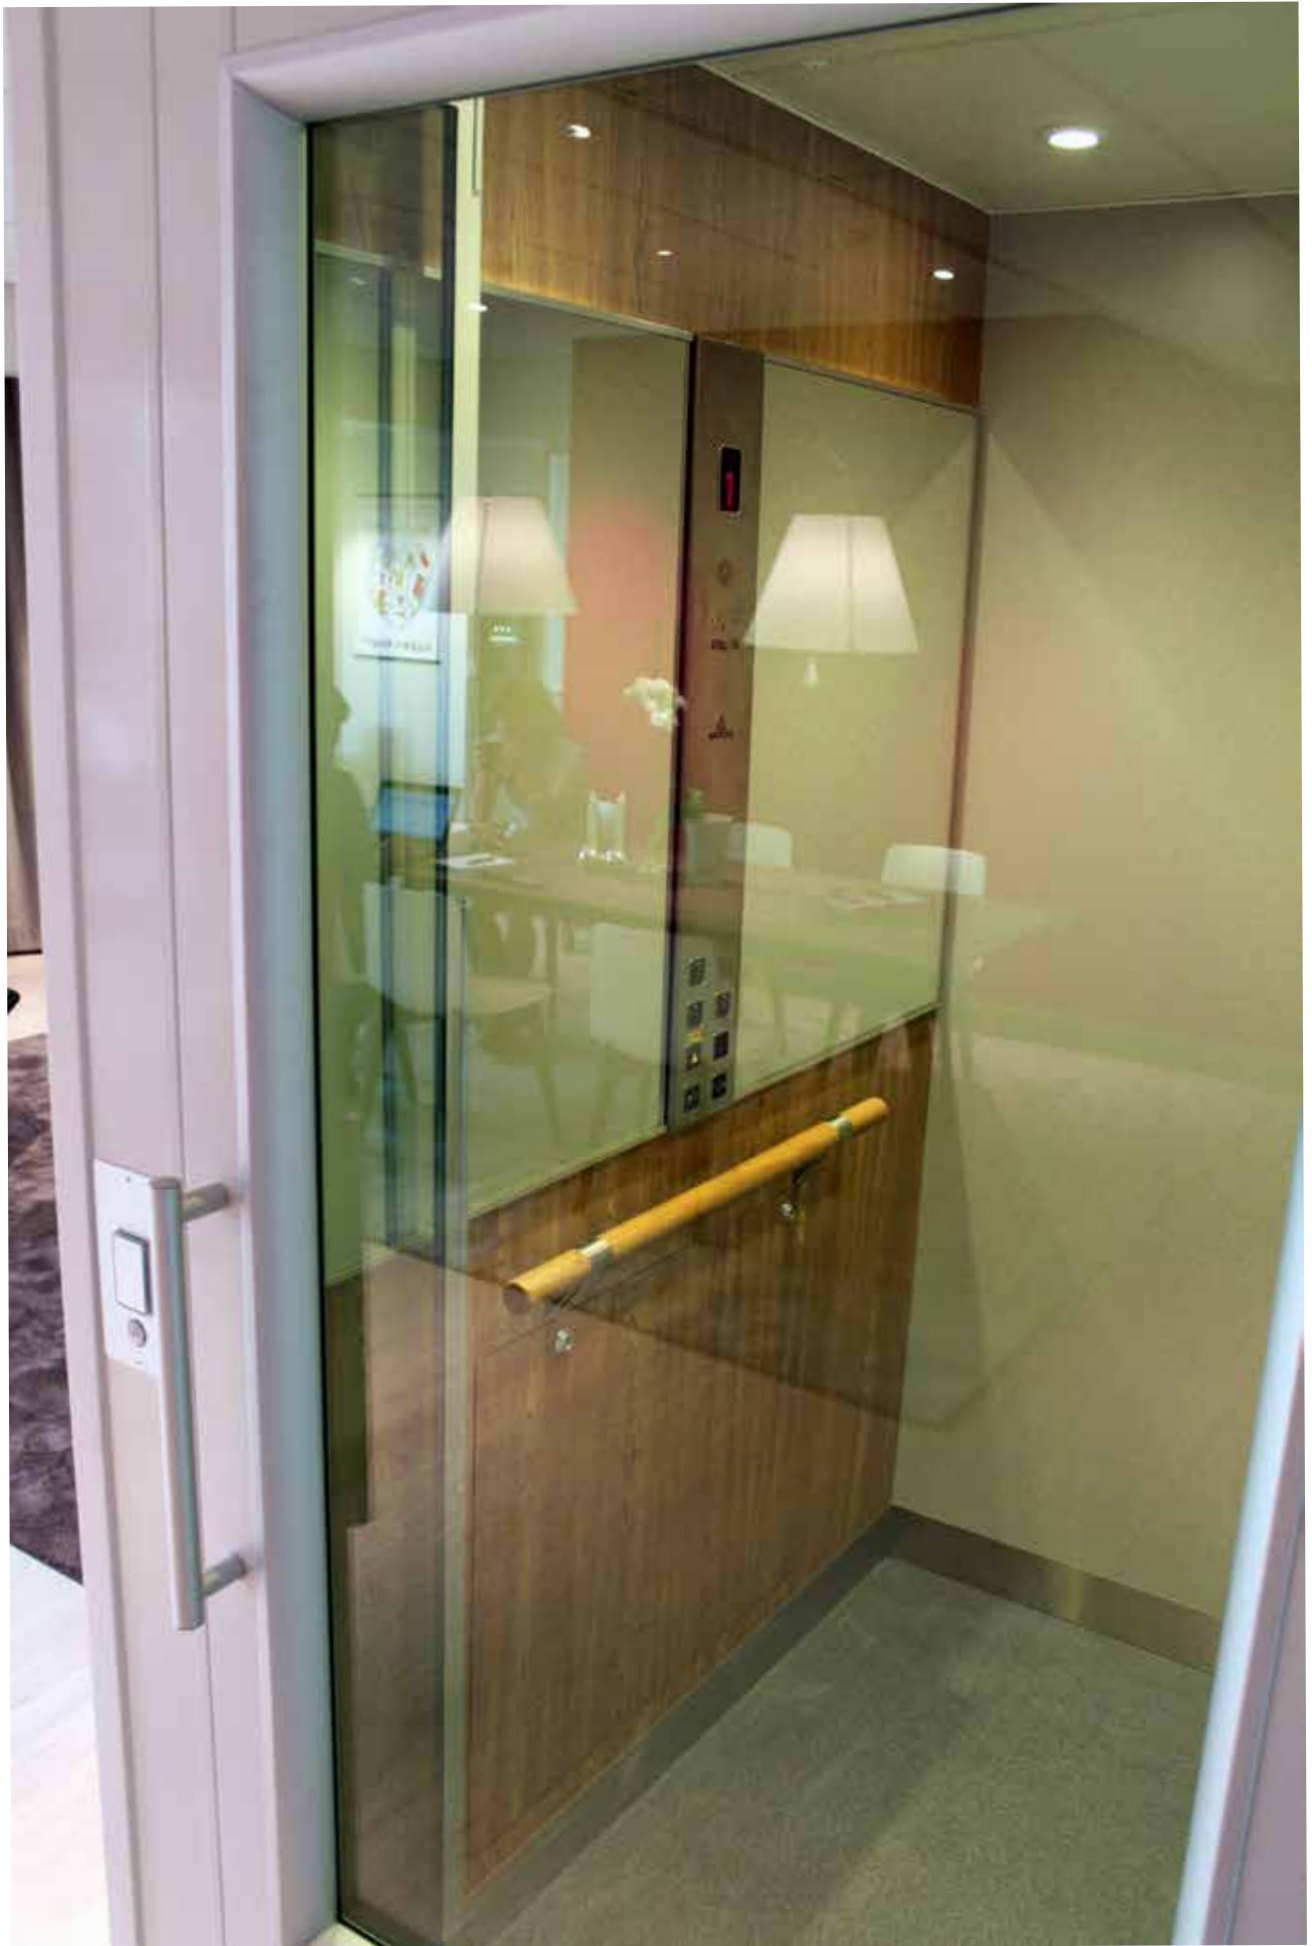



Podłoga

Do wyboru są następujące opcje podłogi winylowej, gumowej lub aluminiowej:

Standard:



Beżowy
Winył



Niebieski
Winył



Piaskowy
Winył



Szary
Winył



Dąb europejski
Winył



Buk klasyczny
Winył

Opcja:



Wypukłości —niebieska
guma



Wypukłości — czarna
guma



Aluminium*

*Podłoga aluminiowa jest niedostępna w przypadku platformy Aritco 7000 900x1040 mm ani platformy Aritco 9000.





Informacja. Nowe profile drzwi można pomalować na dowolny kolor RAL.

Drzwi na piętrach

Aritco 7000, Aritco 9000

Informacje ogólne

Drzwi przystankowe są wykonane z hartowanej i galwanizowanej stali oraz hartowanego szkła laminowanego o grubości 8 mm.

Wszystkie drzwi są malowane w kolorze RAL 9003 (biel Aritco), ale mogą zostać pomalowane na dowolny kolor z palety RAL. Ościeżnica i skrzydło drzwi mogą być pomalowane na ten sam kolor lub na różne. Wszystkie drzwi windy muszą mieć taki sam kolor.

Obszar przeszklony wszystkich drzwi jest zgodny z normą EN81-41. W standardowym wyposażeniu jest szkło przezroczyste (JT0). Opcjonalnie można zamówić szkło przyciemnione (JT16), mocno przyciemnione (JT5) lub mleczne (JT23).

Profile wokół szyby są wykonane z aluminium. Profile mogą być pomalowane na dowolny kolor z palety RAL. Jeśli skrzydło drzwi jest w kolorze RAL 9003 (biel Aritco), profile można pomalować opcjonalnie na ten sam kolor. Gdy skrzydło drzwi jest pomalowane na inny kolor RAL, profile są standardowo wykonane z aluminium, ale opcjonalnie mogą być pomalowane na ten sam kolor RAL co skrzydło. Profile aluminiowe są wyposażeniem standardowym, natomiast profile malowane można zamówić jako opcję.

Wszystkie drzwi mogą mieć zawiasy z lewej lub prawej strony. Drzwi są zawsze dostarczane z ościeżnicą. Nie można zamówić oddzielnie drzwi i ościeżnicy.

Duże szklane drzwi

Duże szklane drzwi z jedną szybą.

Szerokości drzwi:

- Aritco 7000: 800, 900, 1000 mm
- Aritco 9000: 900 mm

Wysokości otworu:

- Aritco 7000: 1800, 1900, 2000, 2100 mm
 - Aritco 9000: 1800, 1900, 2000 mm
- Faktyczna wysokość drzwi jest o 40 mm większa, ponieważ w drzwiach jest zamontowana listwa zakrywająca połączenie drzwi z ościeżnicą.

Okno szklane:

- Aritco 7000: 612 x 1472 mm (drzwi o szerokości 800 mm)
712 x 1472 mm (drzwi o szerokości 900 mm)
812 x 1472 mm (drzwi o szerokości 1000 mm)
- Aritco 9000: 712 x 1472 mm (drzwi o szerokości 900 mm)

Standard:

- Skrzydło i ościeżnica drzwi w kolorze RAL 9003 (biel Aritco)
- Szyba: przezroczysta (JT0)

Opcje:

- Skrzydło i/lub ościeżnica drzwi w różnych kolorach RAL
- Szyba: przyciemniona (JT16), mocno przyciemniona (JT5), mleczna (JT23)




Szerokość otworu drzwi (mm)	Wysokość otworu drzwi (mm)	Bok B (mm)	Bok A/C (mm)
800	1800 ¹⁾ /1900/2000/2100	1040	900
900	1800 ¹⁾ /1900/2000/2100	1280/1480/1580/1980	1000/1100
1000 ¹⁾	2000/2100	1280/1480/1580/1980	1100

¹⁾ Instalacja: Niedostępne w przypadku wind zewnętrznych

Szerokość otworu drzwi (mm)	Wysokość otworu drzwi (mm)	Bok B (mm)	Bok A/C (mm)
900	1800 ¹⁾ /1900 ¹⁾ /2000	1400	1000/1100

¹⁾ Należy pamiętać, że w przypadku drzwi na piętrach o otworze o wysokości 1800 lub 1900 mm wysokość otworu drzwi kabiny wynosi nadal 2000 mm.



Dwuskrzydłowe drzwi szklane na zawiasach

Dwuskrzydłowe drzwi szklane na zawiasach są wykonane ze szkła laminowanego o grubości 17,5 mm. Są wyposażone w dwa uchwyty po stronie wewnętrznej, które otwierają drzwi w sposób automatyczny. Jeśli przed drzwiami jest mało miejsca, można zastosować dwuskrzydłowe drzwi szklane na zawiasach.

Szerokość otworu: 800, 900 mm

Wysokość otworu: 2000 mm

Faktyczna wysokość drzwi jest o 40 mm większa, ponieważ w drzwiach jest zamontowana listwa zakrywająca połączenie drzwi z ościeżnicą.

Skrzydło drzwi:

Dwa skrzydła o szerokości 400 i 450 mm

Szyba (widokowe):

Dwie szyby 332x1950 lub 394x1 950 mm

Instalacja:

Nieprzeznaczone do wind na zewnątrz budynku

Standard:

- Skrzydło i ościeżnica drzwi w kolorze RAL 9003 (biel Aritco)
- Szyba: przezroczysta (JT0)

Opcje:

- Skrzydło i/lub ościeżnica drzwi w różnych kolorach RAL
- Szyba: przyciemniona (JT16), mocno przyciemniona (JT5), mleczna (JT23)

Aritco 7000:

Szerokość otworu drzwi (mm)	Wysokość otworu drzwi (mm)	Bok B (mm)	Bok A/C (mm)
800	2000	1040	900
900	2000		1000/1100

Aritco 9000:

Szerokość otworu drzwi (mm)	Wysokość otworu drzwi (mm)	Bok B (mm)	Bok A/C (mm)
900	2000		1000/1100



El60 — drzwi dymo- i ognioodporne

El60 — drzwi ognioodporne są zgodne z dyrektywą dźwigową 95/16/WE i EN 81-58. Standardowo z ościeżnicą dostarczane są drzwi zgodne z normą El60.



Szerokość otworu:

- Aritco 7000: 800, 900, 1000 mm
- Aritco 9000: 900 mm

Wysokość otworu:

- Aritco 7000: 1900, 2000, 2100 mm
- Aritco 9000: 1900, 2000 mm

Faktyczna wysokość drzwi jest o 20 mm większa, ponieważ w drzwiach jest zamontowana listwa zakrywająca połączenie drzwi z ościeżnicą.

Instalacja: Nie w połączeniu z drzwiami połówkowej wysokości ani windami na zewnątrz budynku.

Standard:

- Skrzydło i ościeżnica drzwi w kolorze RAL 9003 (biel Aritco)
- Szyba: przezroczysta (JTO)

Opcje:

- Skrzydło i/lub ościeżnica drzwi w różnych kolorach RAL

Zwracamy uwagę, że w przypadku dźwigu Aritco 9000 nie ma opcji drzwi przeciwpożarowych, drzwi El60, na bokach, gdzie znajdują się tylko jedne drzwi i te drzwi są umieszczone na parterze. Jest tak dlatego, że luk serwisowy nie jest ognioodporny.

Aritco 7000:

Szerokość otworu drzwi (mm)	Wysokość otworu drzwi (mm)	Bok B (mm)	Bok A/C (mm)
800	1900/2000/2100	1040	900
900	1900/2000/2100	1280/1480	1000/1100
1000	2000/2100	1280/1480	1100

Aritco 9000:

Szerokość otworu drzwi (mm)	Wysokość otworu drzwi (mm)	Bok B (mm)	Bok A/C (mm)
900	1900 ¹⁾ /2000	1400	1000/1100

¹⁾Należy pamiętać, że w przypadku drzwi na piętrach o otworze o wysokości 1900 mm wysokość otworu drzwi kabiny wynosi nadal 2000 mm.

El60 — ościeżnica drzwi dymo- i ognioodpornych

Ościeżnica drzwi jest zawsze dostarczana razem z drzwiami. Rozmiar ościeżnicy zależy od rozmiaru platformy lub kabiny oraz wysokości i szerokości otworu drzwi. Wysokość ościeżnicy jest zawsze o 220 mm większa od wysokości otworu drzwi.

Aritco 7000:

Wysokość otworu drzwi (mm)	Wysokość ościeżnicy (mm)
1900	2120
2000	2220
2100	2320

Bok A/C

Bok platformy (mm)	Rozmiar ościeżnicy (mm)
900	1060
1000	1160
1100	1260

Bok B

Bok platformy (mm)	Rozmiar ościeżnicy (mm)
1040	1060
1280	1300
1480	1500

Drzwi odporne na ogień nie są dostępne do konfiguracji boku B 1580 mm i 1980 mm.

Aritco 9000:

Wysokość otworu drzwi (mm)	Wysokość ościeżnicy (mm)
1900	2120
2000	2220

Bok A/C

Bok kabiny (mm)	Rozmiar ościeżnicy (mm)
1000	1160
1100	1260

Bok B

Bok kabiny (mm)	Rozmiar ościeżnicy (mm)
1400	1500

Panel poszerzający bok A i C — Aritco 7000

Opcjonalnie można zamówić panel poszerzający do boku A i C w celu zasłonięcia części napędowej. Jest on dostępny z lukiem do maszynowni i bez takiego luku. Panel poszerzający jest dostępny do wysokości otworu drzwi 1900, 2000 i 2100 mm i ma tę samą wysokość co ościeżnica drzwi. Szerokość panelu to 213 mm.



Drzwi połówkowej wysokości z szybą

Drzwi połówkowej wysokości z jedną szybą. Drzwi o połówkowej wysokości są dobrym rozwiązaniem, jeśli szyb powinien mieć konstrukcję otwartą lub jeśli jest mało miejsca. Zgodnie z normą EN81-41 drzwi o połówkowej wysokości są dozwolone na terenie Unii Europejskiej tylko w przypadku wind o wysokości podnoszenia do 3 m. Drzwi połówkowej wysokości nie mogą być łączone z drzwiami ognioodpornymi zgodnie z normą EI60.

Szerokości otworu: 800, 900 mm

Wysokości otworu: 1100–1600 mm

Szyby: 612 x 670 mm (drzwi o szerokości 800 mm)
(widokowe) 712 x 670 mm (drzwi o szerokości 900 mm)

Instalacja: Nieprzeznaczone do wind na zewnątrz budynku

Standard:

- Skrzydło i ościeżnica drzwi w kolorze RAL 9003 (biel Aritco)
- Szyba: przezroczysta (JT0)

Opcje:

- Skrzydło i/lub ościeżnica drzwi w różnych kolorach RAL
- Szyba: przyciemniona (JT16), mocno przyciemniona (JT5), mleczna (JT23)

W przypadku używania drzwi o połówkowej wysokości 1100–1600 mm szyb kończy się na wysokości drzwi. W takiej konfiguracji nie można zastosować szybu wyższego niż drzwi.




Szerokość otworu drzwi (mm)	Wysokość otworu drzwi (mm)	Bok B (mm)	Bok A/C (mm)
800	1100/1101–1600 ¹⁾	1040	900
900	1100/1101–1600 ¹⁾	1280/1480	1000/1100

¹⁾ Wysokość niestandardowa

Drzwi szklane o połówkowej wysokości można stosować w następujących przypadkach:

- Drzwi szklane o połówkowej wysokości o wysokości 1100 mm: W przypadku otwartego szybu i najwyższej wysokości 1100 mm (równy szyb).
- Drzwi szklane o połówkowej wysokości o wysokości 1101–1600 mm: W przypadku niskiej wysokości podnoszenia ze standardowymi drzwiami albo drzwiami z górną ramą na parterze i zapotrzebowania na drzwi szklane o połówkowej wysokości o niestandardowej wysokości w celu uzyskania równego szybu (szczegóły można znaleźć na stronie 27). W przypadku większej wysokości podnoszenia, ale ze standardowymi drzwiami albo drzwiami z górną ramą na drugim piętrze od góry i zapotrzebowania na drzwi szklane połówkowej wysokości o niestandardowej wysokości w celu uzyskania równego szybu.
- Nie ma możliwości zastosowania drzwi szklanych połówkowej wysokości niższych od najwyższej wysokości szybu — oznacza to, że nie można zastosować drzwi o wysokości 1100 mm w windzie o wysokości szybu wynoszącej na przykład 1400 mm.
- Proszę też pamiętać, że nie można zastosować dwojga drzwi szklanych połówkowej wysokości w jednej windzie.

W przypadku zastosowania niestandardowych drzwi połówkowej wysokości należy mieć na względzie poniższe kryteria dotyczące wysokości podnoszenia. Zależy ona od tego, czy w windzie występuje podszybie.

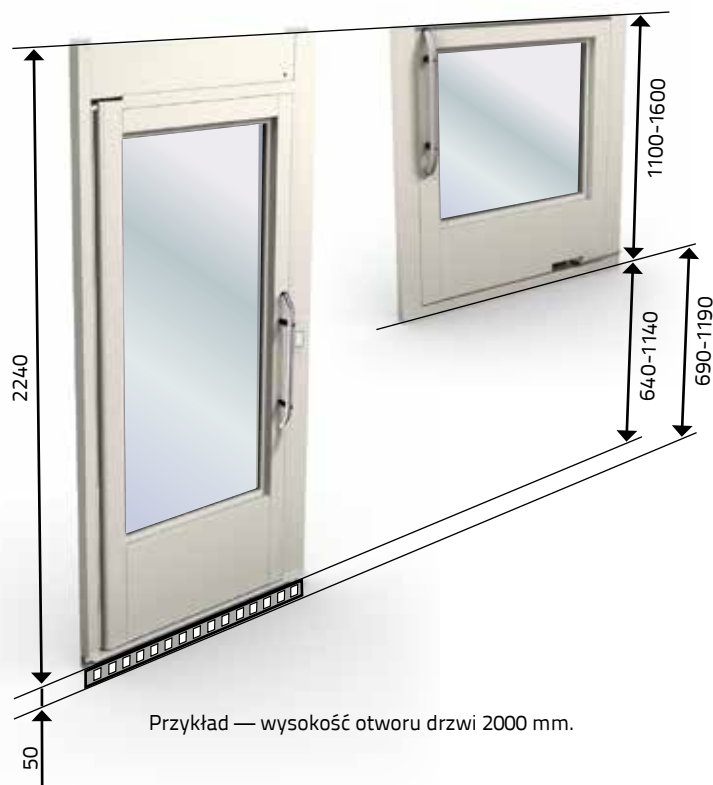

Przykład — wysokość otworu drzwi 2000 mm.

Duże drzwi szklane, drzwi z szybami zespolonymi i drzwi podwójne na zawiasach.


Wysokość otworu drzwi (mm) ¹⁾	Wysokość podnoszenia, gdy na pierwszym poziomie jest zamontowana rampa (mm)	Wysokość podnoszenia, gdy na pierwszym poziomie występuje podszybie (mm)
1800	490–990	440–940
1900	590–1090	540–1040
2000	690–1190	640–1140
2100	790–1290	740–1240

¹⁾ Wysokość ościeżnicy jest zawsze o 240 mm większa niż wysokość otworu drzwi.

Do dużych szklanych drzwi i drzwi z szybą zespoloną z górną krawędzią ościeżnicy o szerokości 50 mm.

Wysokość otworu drzwi (mm) ¹⁾	Wysokość podnoszenia, gdy na pierwszym poziomie jest zamontowana rampa (mm)	Wysokość podnoszenia, gdy na pierwszym poziomie występuje podszybie (mm)
1800	320–820	270–770
1900	420–920	370–870
2000	520–1020	470–970
2100	620–1120	570–1070

¹⁾ Wysokość ościeżnicy w przypadku użycia górnej krawędzi o szerokości 50 mm jest zawsze o 70 mm większa niż wysokość otworu drzwi.

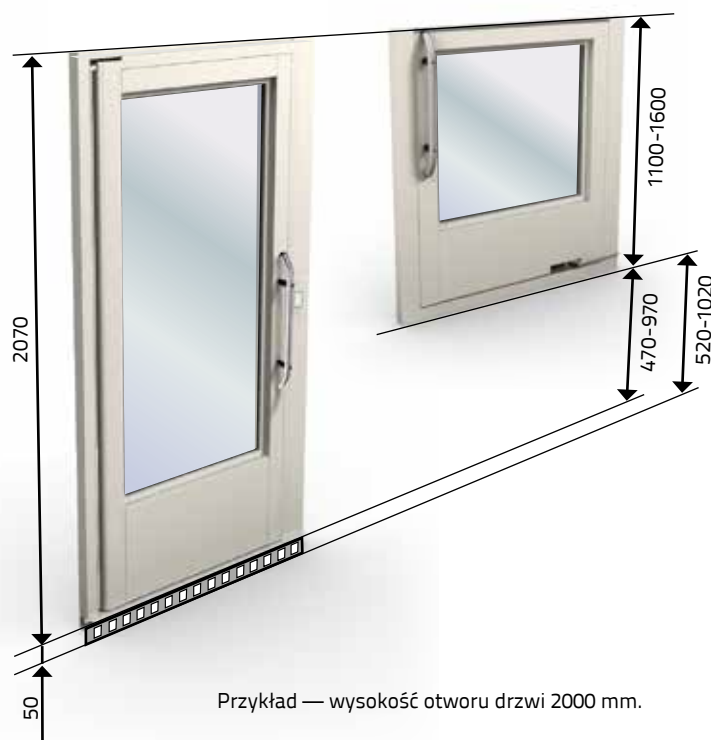

Przykład — wysokość otworu drzwi 2000 mm.

Drzwi na piętrach — Aritco 7000 i Aritco 9000


Ościeżnica drzwi

Ościeżnica drzwi jest zawsze dostarczana razem z drzwiami. Jej rozmiar zależy od rozmiaru platformy/kabiny i szerokości oraz wysokości otworu drzwi.

Wysokość ościeżnicy jest zawsze o 240 mm większa od wysokości otworu drzwi.

Wysokość otworu drzwi

Faktyczna wysokość drzwi jest o 40 mm większa, ponieważ w drzwiach jest zamontowana listwa zakrywająca połączenie drzwi z ościeżnicą. W przypadku otworu drzwi o wysokości 2000 mm faktyczna wysokość drzwi wynosi 2040 mm.

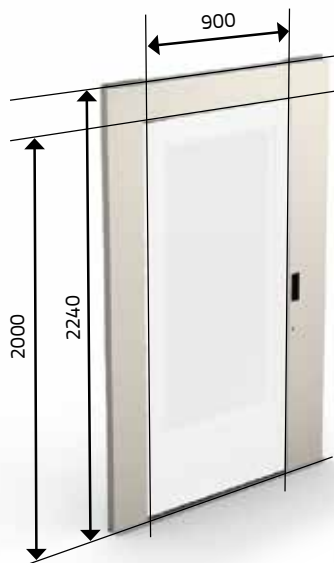

Przykład — wysokość otworu drzwi 2000 mm.

Rozmiar ościeżnicy:

Aritco 7000:

Wysokość otworu drzwi (mm)	Wysokość ościeżnicy (mm)
1800	2040
1900	2140
2000	2240
2100	2340

Bok A/C

Bok platformy (mm)	Rozmiar ościeżnicy (mm)
900	1060
1000	1160
1100	1260

Bok B

Bok platformy (mm)	Rozmiar ościeżnicy (mm)
1040	1060
1280	1300
1480	1500
1580	1600
1980	2000

Aritco 9000:

Wysokość otworu drzwi (mm)	Wysokość ościeżnicy (mm)
1800	2040
1900	2140
2000	2240

Bok A/C

Bok kabiny (mm)	Rozmiar ościeżnicy (mm)
1000	1160
1100	1260

Bok B

Bok kabiny (mm)	Rozmiar ościeżnicy (mm)
1000	1160
1100	1260



Przykład — wysokość otworu drzwi 2000 mm.



Przykład — wysokość otworu drzwi 2000 mm.

Górna krawędź ościeżnicy — 50 mm — Aritco 7000

Jeśli ilość miejsca na górnym piętrze jest ograniczona lub jeśli winda powinna być osadzona w szybie ościeżnicy drzwi można zastosować górną krawędź ościeżnicy 50 mm. W takim przypadku wysokość ościeżnicy drzwi jest o 70 mm większa niż wysokość otworu drzwi. Jeśli zostanie użyta standardowa ościeżnica drzwi, jej wysokość będzie o 240 mm większa niż wysokość otworu drzwi.

Wysokość otworu drzwi 2000 mm:

- W przypadku górnej krawędzi ościeżnicy o szerokości 50 mm ościeżnica ma wysokość 2070 mm (o 70 mm więcej niż wysokość otworu drzwi)
- Wysokość standardowej ościeżnicy drzwi to 2240 mm (o 240 mm więcej niż wysokość otworu drzwi).

Górną krawędź ościeżnicy można zastosować wraz ze szklanymi drzwiami o dużym rozmiarze oraz w windach przeznaczonych na zewnątrz budynków. Nie jest to natomiast możliwe przy drzwiach ognioodpornych zgodnie z normą EI60 i przy dwuskrzydłowych szklanych drzwiach na zawiasach. Do drzwi z górną krawędzią ościeżnicy można zamówić tylko zewnętrzny samootwieracz i samozamykacz. Wewnętrzne samootwieracze i samozamykacze nie są dostępne, ponieważ w ościeżnicy drzwi nie ma wystarczająco dużo miejsca.

Górna rama jest dostępna tylko dla najwyższego piętra.

Sposób przesunięcia drzwi na boku B

Jeśli nie można zamocować drzwi przy stronie B w lokalizacji standardowej, mogą zostać przesunięte w lewo lub w prawo. Jest to możliwe tylko w przypadku drzwi o szerokości otworu 900 i 1000 oraz drzwi przy boku B o szerokości 1280, 1480, 1580 i 1980 mm. Duże szklane drzwi i drzwi o połówkowej wysokości mogą zostać przesunięte. Nie można przesunąć drzwi ognioodpornych zgodnie z normą EI60 ani dwuskrzydłowych szklanych drzwi na zawiasach oraz dla wind zewnętrznych.


Otwór drzwi 900 mm.

Rozmiar platformy przy boku B (mm)	Rozmiar ościeżnicy (mm)	Ościeżnica standardowa (mm)	Przesunięcie w lewą stronę (mm)	Przesunięcie w prawą stronę (mm)
Lewa/prawa strona drzwi			Lewa/prawa strona drzwi	Lewa/prawa strona drzwi
1280	1300	200/200	130/270	270/130
1480	1500	300/300	130/470	470/130
1580	1600	350/350	130/570	570/130
1980	2000	550/550	130/970	970/130


Otwór drzwi 1000 mm.

Rozmiar platformy przy boku B (mm)	Rozmiar ościeżnicy (mm)	Ościeżnica standardowa (mm)	Przesunięcie w lewą stronę (mm)	Przesunięcie w prawą stronę (mm)
Lewa/prawa strona drzwi			Lewa/prawa strona drzwi	Lewa/prawa strona drzwi
1280	1300	150/150	130/170	170/130
1480	1500	250/250	130/370	370/130
1580	1600	300/300	130/470	470/130
1980	2000	500/500	130/870	870/130


Przykłady możliwego przesunięcia drzwi na boku B (otwór drzwi 900 mm, rozmiar platformy przy boku B 1480 mm, ościeżnica 1500 mm):

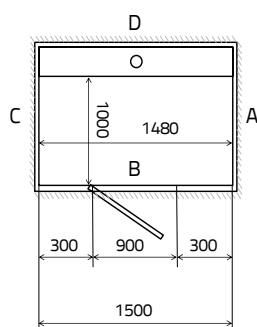

Ościeżnica standardowa

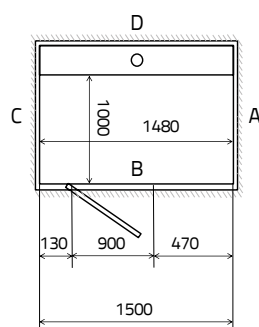


Przesunięte na lewo

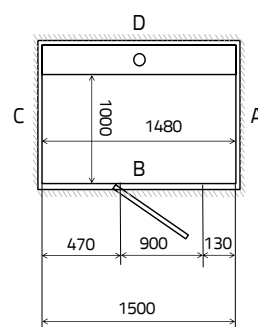

Przesunięte na prawo

Kasety dyspozycji

Kasety dyspozycji umieszcza się w ramie drzwi na każdym przystanku i/lub z dala od windy jako kasetę zewnętrzną.

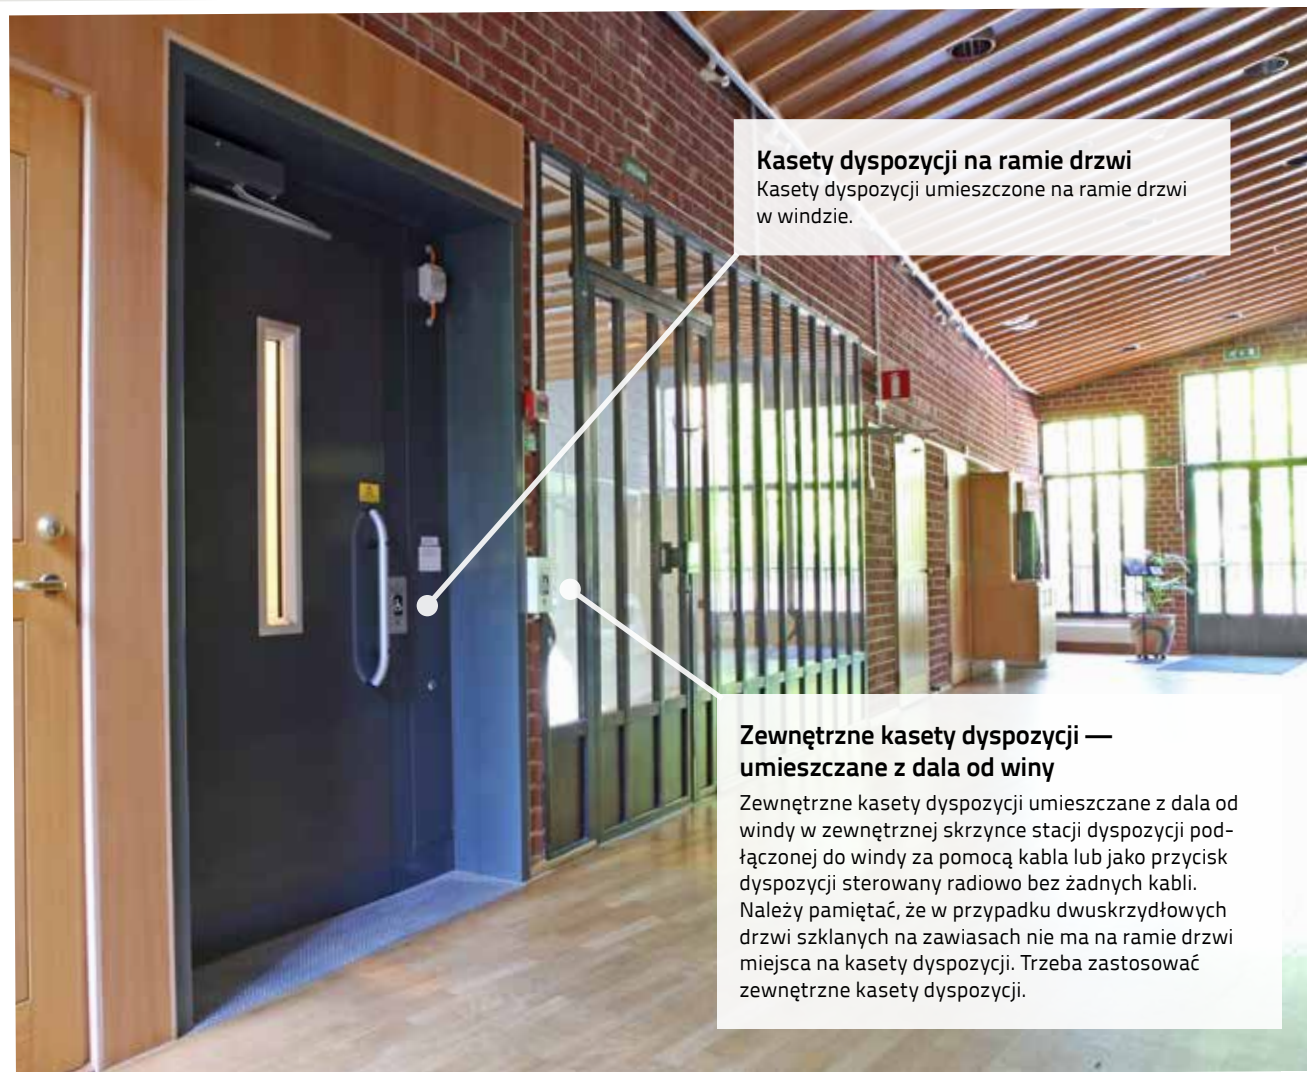

Płyta czołowa w drzwiach

Płyta czołowa może być umieszczona bezpośrednio na ościeżnicy drzwi lub zewnętrznie w stacji wzywania. Standardowo jest ona wykonana z anodowanego aluminium. Opcjonalnie można zamówić płytę czołową wykonaną ze stali nierdzewnej.

Płyta czołowa może mieścić:

- przycisk przywołania
- przełącznik kluczykowy Telemecanique/Funkcja blokowania
- przełącznik kluczykowy Assa/Funkcja blokowania
- przełącznik kluczykowy EUR/Funkcja blokowania
- przycisk przywołania i przełącznik kluczykowy Telemecanique/Funkcja blokowania
- przycisk przywołania i przełącznik kluczykowy ASSA/Funkcja blokowania
- przycisk przywołania i przełącznik kluczykowy EUR/Funkcja blokowania
- przycisk przywołania i czujnik ze zdalnym sterowaniem





Przycisk dyspozycji

Przycisk dyspozycji jest wyposażony w podświetlaną ramkę, która wskazuje stan windy.

- Zielone światło oznacza, że winda jest na piętrze użytkownika. Świeci tylko w tym miejscu, w którym aktualnie znajduje się platforma.
- Czerwone światło oznacza, że winda jest zajęta. Nie można jej wtedy wezwać.
- Migające światło oznacza przerwanie obwodu zabezpieczeń, np. poprzez naciśnięcie przycisku awaryjnego, otwarcie drzwi na innym piętrze na dłużej niż minutę, zablokowanie drzwi lub naciśnięcie listwy bezpieczeństwa. Migające światło może być także włączone przez alarm grupujący. W takiej sytuacji dalsze informacje są dostępne w pamięci serwisowej.

Ten sam przycisk dyspozycji jest używany, gdy element do sterowania drzwiami znajduje się na ościeżnicy drzwi, jest umieszczony zewnętrznie lub gdy jest to przycisk dyspozycji sterowany radiowo.



Przycisk dyspozycji sterowany radiowo

Przycisk dyspozycji sterowany radiowo, umieszczony w białej, plastikowej obudowie można umieścić w dowolnym miejscu w odległości 10 metrów od windy. Przycisk dyspozycji sterowany radiowo jest zasilany bateriami i zapewnia zdalny dostęp do windy. Przycisk dyspozycji ma to samo działanie jak ten umieszczony na płycie czołowej drzwi. Można zamówić jako opcję.



ASSA



EUR



Telemechanique


Przełącznik kluczykowy/Funkcja blokowania

Zamiast normalnego przycisku dyspozycji na płycie czołowej może zostać przełącznik kluczykowy. W takim przypadku konieczne jest korzystanie z klucza w celu wezwania windy i dostępu do niej. Funkcja blokowania automatycznie blokuje drzwi 10 sekund po zamknięciu.

Dostępne są wyroby dwóch marek:

- ASSA (tylko Skandynawia). Aritco dostarcza tylko obudowę, nie wkładkę bębnową.
- Telemechanique
- EUR. Aritco dostarcza tylko obudowę, nie wkładkę bębnową.

Firma Aritco może dostarczyć taką samą liczbę przełączników kluczykowych co drzwi.

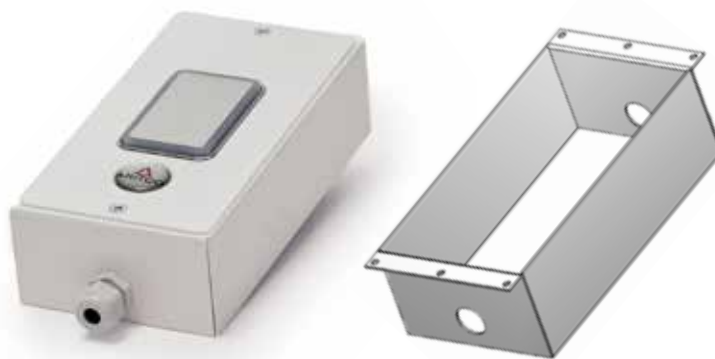

Zewnętrzna kaseta dyspozycji

Płyta czołowa może być umieszczona z dala od windy, na zewnętrznej kasecie dyspozycji. Obudowa zewnętrznej stacji przywołania jest dostępna w kolorze RAL 9003 (biel Aritco). Obudowa może być zamontowana zewnętrznie, na ścianie (montaż naścienny) lub w ścianie, tak że widać tylko płytę czołową (montaż podtynkowy). Długość kabla dostarczanego z zewnętrzną stacją przywołania wynosi standardowo 1,5 m. Opcjonalnie kabel może mieć 10 m długości.

Rozmiar montaż podtynkowy: 82x150x50 mm
Rozmiar montaż naścienny: 95x185x50 mm

Mechanizm drzwi

Drzwi szybowe są zawsze dostarczane z samootwieraczem lub samozamykaczem. W zależności od typu drzwi elementy te mogą być zamontowane wewnętrznie (w ościeżnicy, tak aby były niewidoczne z zewnątrz) lub zewnętrznie (w obudowie widocznej z zewnątrz).

Samootwieracz drzwi: Automatycznie otwiera i zamyka drzwi. Czas oraz prędkość otwierania drzwi można regulować.

Samozamykacz drzwi: Drzwi są otwierane ręcznie. Ich zamknięcie następuje automatycznie po ustalonym czasie.

Wszystkie elementy otwierające i zamykające są dostępne do drzwi z zawiasami po lewej i prawej stronie.

W przypadku zastosowania dwóch drzwi na tym samym poziomie użycie elementu otwierającego powoduje otwarcie obu drzwi.

Typ drzwi	Wewnętrzny samo-zamykacz	Wewnętrzny samo-otwieracz	Zewnętrzny samo-zamykacz	Zewnętrzny samo-otwieracz
Duże szklane drzwi				
▪ standard	•	•	•	•
▪ z górną krawędzią ościeżnicy o szerokości 50 mm			•	•
Drzwi szklane o połówkowej wysokości	•	•		•
EI60 — drzwi ognioodporne	•			•
Dwuskrzydłowe drzwi szklane na zawiasach		•		
Windy zewnętrzne	•		•	•




Zewnętrzny samootwieracz drzwi

Otwiera i zamyka drzwi w sposób automatyczny po upływie ustalonego czasu. Można zamówić jako opcję. Pokrywa i boki są standardowo malowane na kolor RAL 9003 (biel Aritco). Jeśli skrzydło jest pomalowane na inny kolor, pokrywa jest pomalowana na ten sam kolor. Boki mają nadal kolor bieli Aritco.



Wewnętrzny samootwieracz drzwi

Automatycznie otwiera i zamyka drzwi. Jest wbudowany w ościeżnicę drzwi i niewidoczny z zewnątrz. Można zamówić jako opcję. Standardowe wyposażenie dwuskrzydłowych szklanych drzwi na zawiasach.

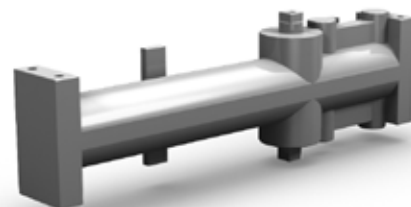

Wewnętrzny samozamykacz drzwi

Zamyka drzwi automatycznie po ustalonym czasie. Jest wbudowany w ościeżnicę drzwi i niewidoczny z zewnątrz. Oferuje funkcję stałego otwarcia drzwi aż do ich ręcznego zamknięcia przez użytkownika. Standardowe wyposażenie wszystkich drzwi z wyjątkiem dużych szklanych drzwi z górną krawędzią ościeżnicy o szerokości 50 mm.



Zewnętrzny element zamykający drzwi

Zamyka drzwi automatycznie po ustalonym czasie. Można zamówić jako opcję.



Ramię blokujące drzwi w pozycji otwartej

Utrzymuje otwarte drzwi aż do ich ręcznego zamknięcia przez użytkownika. Można połączyć tylko z zewnętrznym samozamykaczem. Można zamówić jako opcję.



Piętrowskazywacz na drzwiach

Ekran cyfrowy umieszczony na ościeżnicy drzwi. Wskazuje bieżące piętro.

Piętrowskazywacz może również prezentować następujące informacje systemowe:

- Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii windy.
- Dzwonek, gdy przycisk alarmu zostaje naciśnięty.
- Liczba uruchomień i łączny czas działania od instalacji lub ostatniego zresetowania.
- Symbol wagi, gdy winda jest przeciążona.
- W przypadku podłączenia do alarmu pożarowego budynku, po włączeniu się alarmu zostanie wyświetlony symbol pożaru.



Rampa

Jeśli winda jest zamontowana bez podszybia, zgodnie z normą EN81.41 wymagany jest montaż rampy. Rampa jest wykonana z galwanizowanej stali pokrytej falistym aluminium zapobiegającym poślizgowi. Pochylenie pionowe rampy wynosi mniej niż 1:4. Rampę można zamówić jako opcję dla wind montowanych bez podszybia. Wymiary rampy dla windy Aritco 7000: wysokość 50 mm, szerokość 420 mm, długość 1160 mm.

Wymiary rampy dla windy Aritco 9000: wysokość 75 mm.



Gong przybycia

Gong przybycia jest nadawany, gdy platforma przybywa na każdy przystanek. Gong jest umieszczony w ościeżnicy drzwi na każdym przystanku.

Można zamówić jako opcję.



Uchwyt drzwiowy

Uchwyt drzwiowy o średnicy 30 mm jest dostarczany standardowo w przypadku wszystkich drzwi (z wyjątkiem podwójnych drzwi szklanych na zawiasach, które nie wymagają klamki drzwi). Końcówki uchwyty są zamknięte i skierowane w stronę skrzydła drzwi.

- Anodyzowane aluminium (standard)
- Stal nierdzewna (opcja)

Pokrywa

Jeśli element sterujący drzwiami jest umieszczony zewnątrz i nie jest zamontowany na ościeżnicy drzwi, z windą dostarczana jest pokrywa otworu w ościeżnicy. Pokrywa jest zawsze dostarczana z windą i jest w tym samym kolorze co ościeżnica drzwi. Standardowy kolor to RAL 9003 (biel Aritco).



Informacja. Nowe profile szybu mogą być malowane na dowolny kolor RAL.

Szyb

Aritco 7000, Aritco 9000

Szyb

Winda jest zawsze dostarczana z szybem samonośnym. Winda jest zawsze wyposażona w panele osłonowe, które zakrywają napęd po wewnętrznej stronie szybu. Jeśli winda nie jest zainstalowana przy ścianie, można zastosować zewnętrzną zabudowę napędu. W przypadku wszystkich boków z wyjątkiem strony napędu można wybrać panele szybu ze stali lub szkła. Maksymalna wysokość szybu windy Aritco 7000 nie jest stała. W przypadku standardowych drzwi na górnym piętrze minimalna wysokość górnej części zależy od wysokości otworu drzwi i wysokości ościeżnicy. W przypadku wysokości otworu drzwi równej 2000 mm standardowa wysokość ościeżnicy wynosi 2240 mm i jest równa najniższej wysokości górnej części. Można zamówić wyższe górne części.

Panele osłonowe

Standardowo dostarczane są panele osłonowe, przykrywające napęd od strony wewnętrznej. Standardowo panele są pomalowane na kolor RAL 9003 (biel Aritco), ale jeśli szyb jest pomalowany na inny kolor, panele zostaną pomalowane tak samo.

Zabudowa strony napędu

Zabudowa strony napędu ze stali przykrywa tylną stronę napędu, jeśli winda nie jest zamontowana przy ścianie. Zabudowa montowana od dołu do górnej części może być zamówiona opcjonalnie. Może zostać także zamontowana częściowo, jeśli winda jest częściowo zamontowana do ściany. Zabudowa ma ten sam kolor co panele szybu. Rozmiar: Wysokość podnoszenia powiększona o wysokość górnej kondygnacji.


Sufit wewnętrzny

W przypadku zamkniętego szybu można opcjonalnie dodać wewnętrzny sufit. Jest on standardowo w kolorze RAL 9003 (biel Aritco), ale jeśli szyb zostanie pomalowany na inny kolor, sufit będzie w tym samym kolorze. Można wybrać następujące opcje zgodne z przepisami:

- Światła LED lub z lampą fluorescencyjną
- Lampa fluorescencyjna (nieprzeznaczona dla platform 900x1040 mm)

Panele szybu

Standardowo są to panele szybu o grubości 25 mm z rdzeniem z EPS (polistyrenu) oraz płytami stalowymi. Panele są standardowo malowane w kolorze RAL 9003 (biel Aritco). Jeśli szyb jest pomalowany na inny kolor, panele szybu będą pomalowane na taki sam kolor i będą wyposażone w rdzeń z wełny szklanej. Wysokość panela szybu to 575 mm.

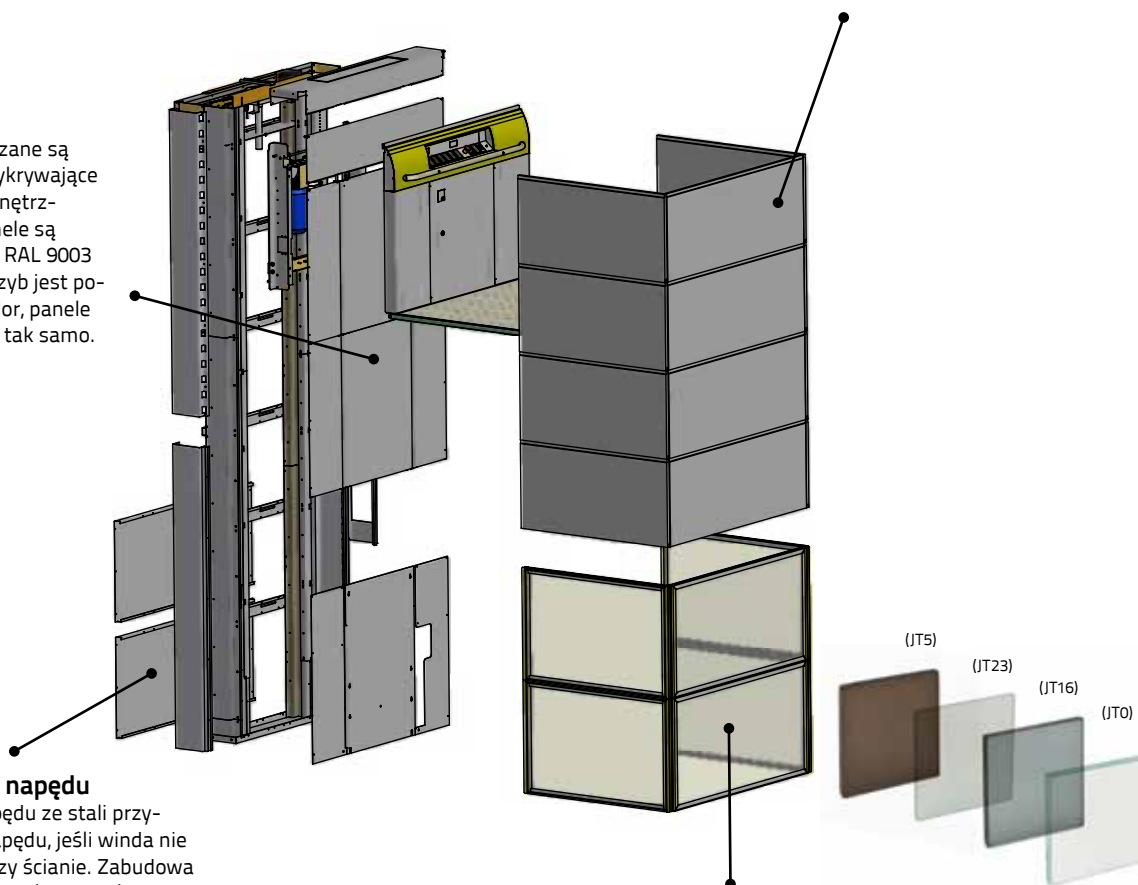

Panele szklane

Opcjonalnie można zamówić panele szklane z szybą laminowaną i hartowaną. Standardowe wyposażenie to szyba przezroczysta (JT0). Opcjonalnie może być zamontowana szyba przyciemniona (JT16), mocno przyciemniona (JT5) lub mleczna (JT23). Panele szklane mają grubość 8 lub 10 mm, w zależności od rozmiaru szyby. Szyby w panelach o wysokości większej niż 1000 mm mają zawsze grubość 10 mm. Szyby są montowane w profilach aluminiowych. Te profile są standardowo wykonane z aluminium, ale mogą być opcjonalnie pomalowane na dowolny kolor RAL. W przypadku szybu pomalowanego w kolorze RAL 9003 (biel Aritco) profile mogą być pomalowane na ten sam kolor. W przypadku szybu pomalowanego na inny kolor RAL profile są standardowo wykonane z aluminium. Opcjonalnie profile mogą być pomalowane na ten sam kolor RAL. Należy je zamówić oddzielnie.

Panele szybu/szyby w profilu aluminiowym:

Wysokość (mm)	Szyba przezroczysta (JT0)	Szyba mocno przyciemniona (JT5)	Szyba przyciemniona (JT16)	Szyba mleczna (JT23)
736	•	•	•	•
1472	•			
2208	•			
Niestandardowa ¹⁾	•	•	•	•

¹⁾ Dodatkowy koszt na mm. Maksymalna wysokość panelu szklanego wynosi 2500 mm.

Szyb

Winda jest zawsze dostarczana z szybą samonośnym. Winda jest zawsze wyposażona w boczne panele osłonowe, które zakrywają napęd po wewnętrznej stronie szybu. W przypadku wszystkich boków z wyjątkiem strony napędu można wybrać panele szybu ze stali lub szkła.

Maksymalna wysokość szybu windy Aritco 9000 nie jest stała. Minimalna wysokość szybu wynosi 2400 mm, co stanowi jednocześnie najmniejszą wysokość nadszymbia. Można zamówić wyższe górne części nadszymbia.

Panele osłonowe

Standardowo dostarczane są boczne panele osłonowe przykrywające napęd od strony wewnętrznej. Środkowe panele osłonowe nie są dostępne, gdyż nie przewidziano na nie miejsca. Oznacza to, że z zewnątrz szybu widać będzie śruby. Jest tak szczególnie w przypadku szybu szklanego, ale śruby mogą być także widoczne poprzez przeszklenie w drzwiach szybowych. Śrub nie widać natomiast z wnętrza kabiny. Standardowo panele są pomalowane na kolor RAL 9003 (biel Aritco), ale jeśli szyb jest pomalowany na inny kolor, panele zostaną pomalowane tak samo.

Zabudowa strony napędu

Zabudowa strony napędu ze stali przykrywa tylną stronę napędu. Zabudowa montowana od dołu do górnej części może być zamówiona opcjonalnie. Może zostać także zamontowana częściowo, jeśli winda jest częściowo zamontowana do ściany. Zabudowa ma ten sam kolor co panele szybu. Rozmiar: Wysokość podnoszenia powiększona o wysokość górnej kondygnacji.

Panele szklane

Opcjonalnie można zamówić panele szklane z szybą laminowaną i hartowaną. Standardowe wyposażenie to szyba przezroczysta (JT0). Opcjonalnie może być zamontowana szyba przyciemniona (JT16), mocno przyciemniona (JT5) lub mleczna (JT23).

Panele szklane mają grubość 8 lub 10 mm, w zależności od rozmiaru szyby. Szyby w panelach o wysokości większej niż 1000 mm mają zawsze grubość 10 mm.

Szyby są montowane w profilach aluminiowych. Te profile są standardowo wykonane z aluminium, ale mogą być opcjonalnie pomalowane na dowolny kolor RAL. W przypadku szybu pomalowanego w kolorze RAL 9003 (biel Aritco) profile mogą być pomalowane na ten sam kolor. W przypadku szybu pomalowanego na inny kolor RAL profile są standardowo wykonane z aluminium. Opcjonalnie profile mogą być pomalowane na ten sam kolor RAL. Należy je zamówić oddzielnie.


Panele szybu/szyby w profilu aluminiowym:

Wysokość (mm)	Szyba przezroczysta (JT0)	Szyba mocno przyciemniona (JT5)	Szyba przyciemniona (JT16)	Szyba mleczna (JT23)
736	•	•	•	•
1472	•			
2208	•			
Niestandardowa ¹⁾	•	•	•	•

¹⁾ Dodatkowy koszt w mm. Maksymalna wysokość panelu szklanego wynosi 2500 mm.


Sufit wewnętrzny


Aby uzyskać zamknięty szyb, można opcjonalnie dodać wewnętrzny sufit. Sufit wewnętrzny jest standardowo malowany na kolor RAL 9003 (biel Aritco), ale jeśli szyb zostanie pomalowany na inny kolor, sufit będzie w tym samym kolorze. Sufit wewnętrzny jest dostarczany bez oświetlenia. W przypadku stosowania sufitu wewnętrznego minimalna wysokość górnej części wynosi 2440 mm.

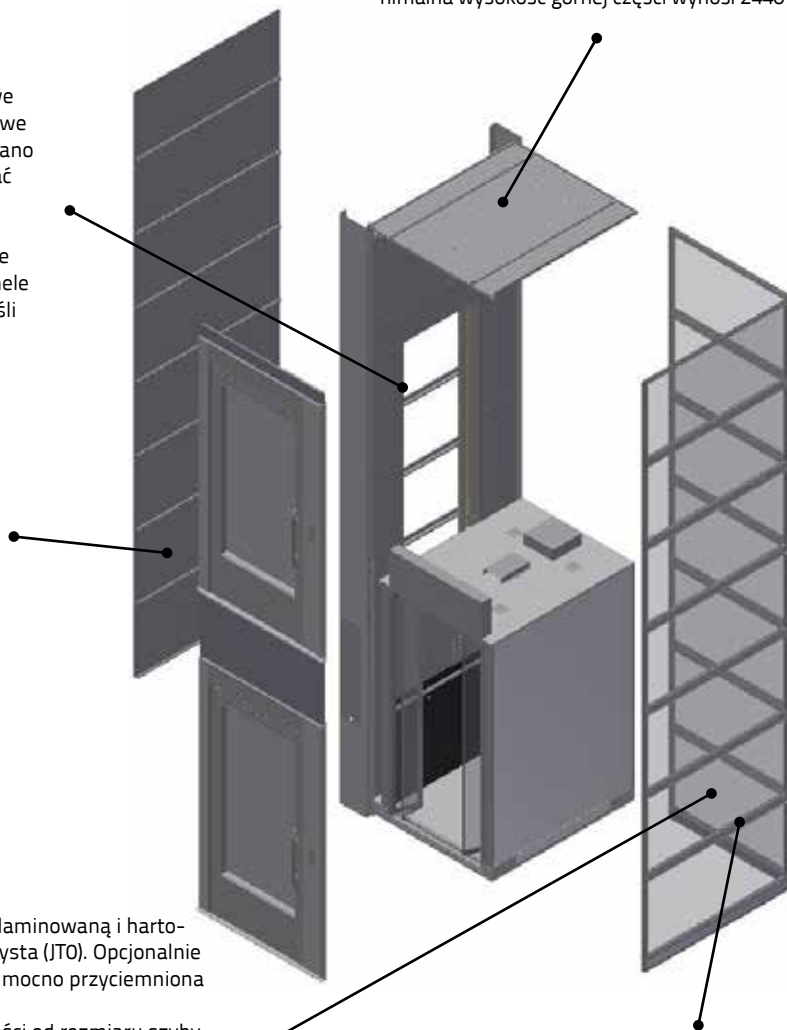

Panele szybu

Standardowo są to panele szybu o grubości 25 mm z rdzeniem z EPS (polistyrenu) oraz płytami stalowymi. Panele są standardowo malowane w kolorze RAL 9003 (biel Aritco). Jeśli szyb jest pomalowany na inny kolor, panele szybu będą pomalowane na taki sam kolor i będą wyposażone w rdzeń z wełny szklanej. Wysokość panela szybu to 575 mm.

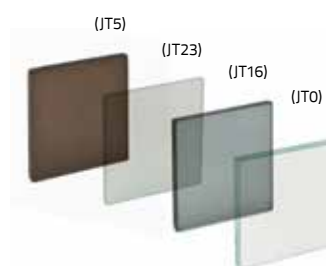


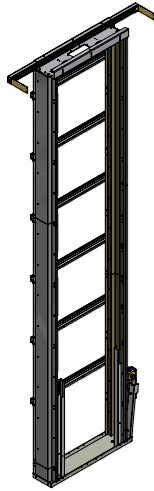

Maszt

Windy Aritco 7000 oraz Aritco 9000 mogą być dostarczone w różnych konfiguracjach, w zależności od wysokości podnoszenia.

- Wysokości podnoszenia 2465–13 000 mm: maszt jest zawsze dostarczany w częściach.
- Przy wysokości podnoszenia 1 720 – 2 464 mm maszt standardowo dostarczany jest w częściach, jeśli jest wymagane to może być dostarczony w jednej części jako całość.
- Przy wysokości podnoszenia do 1 720 mm maszt jest zawsze dostarczany w jednej części jako całość.
- Wysokości podnoszenia do 2464 mm: można przygotować maszt dzielony.

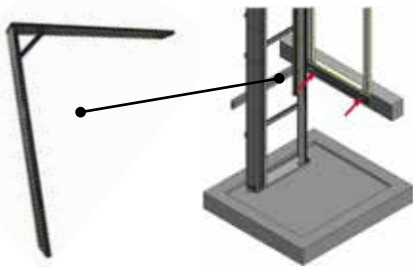

Wspornik szybu/L-kotwa

Instalowany w celu ustabilizowania szybu, gdy nie jest on zamontowany przy ścianie. Należy zastosować jeden wspornik szybu na każde piętro, z wyjątkiem dolnego pietra.

Aritco 7000: Dostępne w trzech rozmiarach — jedna dopasowana do szerokości platformy 1040, jedna do 1280, 1480 oraz 1580 i jedna do 1980 mm.

Aritco 9000: Windę Aritco 9000 należy instalować w taki sposób, aby jego oprzyrządowanie zwrócone było w kierunku ściany. Do instalacji nie można używać wspornika szybu.



Maszynownia

Standardowo maszynownia jest montowana w szybie, na górnym piętrze, w miejscu ulokowania drzwi przystanku. Jeśli standardowe położenie maszynowni okaże się trudne do zastosowania, można ją zamontować na innym piętrze lub umieścić na zewnątrz.

W przypadku windy Aritco 7000 z platformą o rozmiarze 900 x 1040 mm maszynownia jest zamontowana za panelem platformy, na górze szybu.

Rozmiar standardowej maszynowni (umieszczonej w szybie): 180 x 880 mm.

Rozmiar zewnętrznej maszynowni (umieszczonej w obudowie zewnętrznej): Wysokość 500 mm, głębokość: 160 mm, szerokość: 400 mm.



Zewnętrzny panel serwisowy

Panel serwisowy jest zawsze umieszczony w maszynowni. Służy do wykonywania testów itp., a także do awaryjnego sterowania windą. Dostępny jest opcjonalny zewnętrzny panel serwisowy do zamontowania na zewnątrz windy. Po zamontowaniu zostaje połączony z panelem serwisowym w maszynowni za pomocą kabla.

W przypadku rozmiaru platformy 900 x 1040 windy Aritco 7000 maszynownia oraz standardowy panel serwisowy są montowane w górnej części szybu, tak aby nie było do nich dostępu z zewnątrz. Dlatego jest ona połączona z zewnętrznym panelem serwisowym montowanym w obudowie naściennej. W celu użycia zewnętrznego panelu serwisowego należy uruchomić go kluczem trójkątnym.

Rozmiar: 95 x 185 mm.

Dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne

W celu ochrony windy podczas pracy w środowisku wilgotnym, np. w transporcie morskim lub gdy zapakowana winda jest narażona na wilgoć w trakcie transportu lub w miejscu instalacji, jest ona dostarczana z żółtymi przewodnikami chromianowymi. Można zamówić jako opcję.

Komunikacja dwukierunkowa jest wymagana przez normę EN81-41.
Należy wybrać jedną z poniższych opcji lub zainstalować własny telefon.

Moduł automatycznego wybierania numeru

Wyposażenie do połączeń awaryjnych. Wbudowany w panel platformy. Automatycznie wybiera numer po naciśnięciu przycisku alarmu.

Gdy połączenie nie zostanie odebrane przez określony czas, następuje automatyczne przekierowanie na następny numer.

Moduł automatycznego wybierania numeru może zawierać moduł GSM. Firma Aritco nie dostarcza kart SIM.



Przetwornik prądu stałego

Jeżeli do jednej linii telefonicznej podłączony jest więcej niż jeden automatyczny wybieracz numeru, moc linii nie będzie wystarczająca do zasilania pozostałych takich urządzeń. W takim wypadku dla każdej windy należy zainstalować przetwornik prądu stałego. Jako zewnętrzny zasilacz automatycznego wybieracza numeru używany jest przetwornik 12-24 V.

Telefon

Telefon działa tak jak zwykły telefon, ale służy wyłącznie do połączeń awaryjnych. Jest zamontowany na panelu platformy. Zawiera pamięć ostatnio wybranego numeru, przycisk wyciszenia oraz wskaźnik włączenia.

Może zawierać moduł GSM. Firma Aritco nie dostarcza kart SIM.





Zasilanie

Możliwości w przypadku windy Aritco 7000:

- 3-fazowe, 400V 50 Hz/5,2 A/16 A zwłoczny
- Standardowo we wszystkich windach
- Nośność 250, 410 i 500 kg
- Można też zastosować częstotliwość 60 Hz

3-fazowe, 400 V 50 Hz/5,2 A/16 A zwłoczny
— przetwornik częstotliwości

- Opcja
- Przetwornik częstotliwości z funkcją łagodnego uruchamiania i zatrzymywania
- Nośność 250, 410 i 500 kg

1-fazowe, 230V 50 Hz/9 A/16 A zwłoczny

- Opcja, jeśli w budynku nie można używać zasilania 3-fazowego 400 V
- Przetwornica częstotliwości z funkcją łagodnego uruchamiania i zatrzymywania
- Nośność 250 i 410 kg

3-fazowe, 230V 50 Hz/9 A/16 A zwłoczny

- Opcja
- Z wyjątkiem Norwegii rzadko używane
- Nośność 250, 410 i 500 kg
- Można też zastosować częstotliwość 60 Hz

Winda Aritco 9000:

- 3-fazowe, 400 V 50 Hz/5,2 A/16 A zwłoczny
- Przetwornica częstotliwości z funkcją łagodnego uruchamiania i zatrzymywania
- Nośność 400 kg

Łagodny start

Zapewnia łagodniejsze uruchamianie po naciśnięciu przycisku przystanku. Dla windy trójfazowej Aritco 7000 funkcję łagodnego startu można zamówić opcjonalnie. Jest ona niedostępna dla wind jedno-fazowych, ponieważ są one standardowo wyposażone w regulator częstotliwości z funkcją łagodnego startu i stopu. Windy o nośności 500 kg są standardowo wyposażone w funkcję łagodnego startu.

Osłona akumulatorów

Osłona chroni akumulatory przed uszkodzeniem, zapewniając dodatkowe zasilanie windy na wypadek awarii sieci elektrycznej. Winda jest wyłączana (odłączane są wszystkie urządzenia pobierające energię), kiedy napięcie akumulatorów spadnie do 22 V. Oznacza to, że nawet w przypadku odłączenia zasilania akumulatory nie rozładują się i winda będzie sprawna. Osłonę akumulatorów można zamówić jako opcję.



Smarowanie

Śruba musi być smarowana w regularnych odstępach czasu.

Smarowanie ręczne. Szczotka zamontowana do platformy smaruje śrubę, gdy winda jest używana (taca z olejem smarnym znajduje się w dolnej części szybu). Standardowo — Aritco 7000.

Smarowanie automatyczne. Smaruje śrubę napędową w regularnych odstępach czasu, nawet jeśli winda nie jest używana. Częstotliwość smarowania może zostać zmieniona. Standardowo — Aritco 9000.

Opcja — Aritco 7000. Standardowo w przypadku wind o wysokości podnoszenia przekraczającej 8000 mm. Zalecane w przypadku rzadko używanych wind lub takich, które nie są regularnie używane do jazdy z dolnego piętra na górne.



Opuszczanie awaryjne na zasilaniu akumulatorowym

Wszystkie windy Aritco są standardowo wyposażone w zasilanie akumulatorowe umożliwiające opuszczanie awaryjne. W razie awarii zasilania można zjechać w windzie i z niej się wydostać. Można zjechać do najbliższego piętra — wystarczy nacisnąć przycisk platformy/kabiny. Można również uruchomić windę z zewnątrz za pomocą przycisku wzywania (przytrzymać podczas jazdy) lub modułu serwisowego.

Obowiązkowe, jeśli maszynownia jest zamontowana w innej lokalizacji niż na górnym piętrze. Opuszczanie awaryjne na zasilaniu akumulatorowym to wyposażenie standardowe w przypadku platformy windy Aritco 7000 o rozmiarze 900 x 1040 mm. Maszynownia jest zamontowana za panelem platformy, na górze szybu, dlatego nie można uzyskać do niej dostępu z zewnątrz.



Ręczne opuszczanie awaryjne z możliwością opcjonalnego zamówienia wciągarki do windy Aritco 7000.

Przełącznik kontroli faz

Stanowi dodatkowe zabezpieczenie oraz uniemożliwia ruch windy w nieprawidłowym kierunku, gdy fazy są podłączone nieprawidłowo. Opcja wprowadzona w 3-fazowych windach Aritco 6000 (niepotrzebna w przypadku wind 3-fazowych z przetwornikiem częstotliwości).

Windy zewnętrzne

Winda Aritco 7000 do montażu zewnętrznego jest przystosowana do działania zarówno w zimnym, jak i w gorącym klimacie. Wszystkie windy zewnętrzne są dostarczane z żółtymi prowadnicami chromianowymi z warstwą antykorozyjną. Windy zewnętrzne można wyposażać w różne opcje. W zależności od warunków otoczenia należy zamontować różne opcje. Ponadto należy przestrzegać poniższych warunków instalacji.

Warunki instalacji:

Temperatura otoczenia: maks. +40°, min. -5°C.

Jeśli winda ma być zainstalowana w miejscu o temperaturach niższych niż -5°C, należy ją umieścić w zewnętrznie izolowanym oraz ogrzewanym szybie.

Prędkość wiatru: maks. 10 m/s.

Wymagane jest zamontowanie osłon chroniących przed wiatrem o prędkości przekraczającej 10 m/s. W takich miejscach firma Aritco zaleca montaż osłon lub dodatkowej obudowy szybu.

Obciążenie śniegiem: 2 kN/m².

Obszar obciążenia śniegiem zgodnie z normą EN 1991-1-3. W przypadku większych obciążeń należy zainstalować szyb zewnętrzny lub dach.

Montaż nad poziomem gruntu z odwodnieniem podszybia:

Windę należy zainstalować nad poziomem gruntu oraz należy zastosować odwodnienie. Podszybie należy odwodnić oraz zabezpieczyć przez mrozem. Winda nie jest odporna na działanie wody, która może przedostawać się przez drzwi na piętrach lub szyb.

Nie zaleca się instalowania windy w miejscach o wysokim zasoleniu lub podwyższonej zawartości chloru.

Na przykład nie powinno się instalować w pobliżu morza lub basenów kąpielowych.

Montaż wyłącznie na zewnątrz budynków

Windę należy montować wyłącznie na zewnątrz budynków, z drzwiami szybowymi zwróconymi na zewnątrz. Drzwi szybowe nie mogą być zwrócone do budynku. W przeciwnym razie mogą powstawać ciągi powrotne powodujące problemy ze skraplaniem.

Wypożyczenie standardowe w przypadku zamówienia jako windy zewnętrznej:

- Żółte prowadnice chromianowe z warstwą antykorozyjną
- Przycisk przywołania z wysoką klasą ochronności IP
- Uszczelniona pokrywa maszynowni
- Olejowane śruby
- Należy stosować specjalny olej do zastosowań zewnętrznych (przystosowany do pracy w niskich temperaturach)
- W celu zabezpieczenia dachu przed przeciekaniem należy uszczelnić wszystkie połączenia po jego zamontowaniu. Jeden z narożników dachu pozostawiono otwarty w celu zapewnienia odpływu wody. (Pasta uszczelniająca jest dostarczona w zestawie).
- Wentylator w górnej części szybu oraz panel górny i dolny z otworami wentylacyjnymi — obowiązkowe we wszystkich windach zewnętrznych.

Opcje do zamówienia w zależności od rodzaju instalacji:

- Jeśli winda jest instalowana na zewnątrz i istnieje możliwość przedostania się wody deszczowej do napędu, należy zastosować zabudowę napędu.
- Jeżeli winda nie jest instalowana w szybie zewnętrznym, należy zastosować dach. Sufit wewnętrzny z oświetleniem (lampami LED lub lampą fluorescencyjną) — należy zamówić w przypadku zamówienia dachu do windy zewnętrznej.
- Grzejnik w dolnej części szybu oraz panel dolny z otworami wentylacyjnymi — opcja zalecana w zimnym klimacie.
- Jeśli winda jest instalowana na zewnątrz, a nad drzwiami nie ma dachu, należy zastosować specjalne daszki. — Opcja zalecana w przypadku wind zewnętrznych.

Firma Aritco zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych w przypadku zainstalowania windy w nieodpowiednich warunkach lub braku niezbędnego wyposażenia.

Windy zewnętrzne dostępne dla następujących rozmiarów platform:

Rozmiar platformy	Windy zewnętrzne
1000x1480 mm	•
1100x1480 mm	•

Należy pamiętać, że w przypadku dźwigów zewnętrznych nie można zastosować następujących rozwiązań:

Drzwi:

- Duże drzwi szklane o szerokości 1000 mm
- Duże drzwi szklane o wysokości 1800 mm
- Dwuskrzydłowe drzwi szklane na zawiasach — wszystkie rozmiary
- Drzwi EI60 doors — wszystkie rozmiary
- Drzwi szklane o połówkowej wysokości — wszystkie rozmiary
- Górna rama 50 mm — wszystkie drzwi
- Sposób przesunięcia drzwi na boku B

Samootwieracz/samozamykacz drzwi:

- Wewnętrzny samootwieracz



Dach

Dach przeznaczony do wind zewnętrznych. Jeżeli winda nie jest instalowana w szybie zewnętrznym, należy zastosować dach. Jeden z narożników dachu pozostawiono otwarty w celu zapewnienia odpływu wody. Dach jest standardowo wykonany ze stali galwanizowanej pomalowanej w kolorze RAL 9003 (biel Aritco). Jeśli szyb jest pomalowany na inny kolor RAL, dach zostanie pomalowany na ten sam kolor. Dostępne jako opcja. Sufit wewnętrzny z oświetleniem (lampami LED lub lampą fluorescencyjną) – należy zamówić w przypadku zamówienia dachu do windy zewnętrznej.

Daszek nad drzwiami

Pochyły daszek nad drzwiami szybowymi chroni je przed deszczem, śniegiem itp. Daszek jest standardowo wykonany ze stali galwanizowanej pomalowanej w kolorze RAL 9003 (biel Aritco). Jeśli szyb jest pomalowany na inny kolor RAL, daszek zostanie pomalowany na ten sam kolor. Daszek jest dostępny wyłącznie do drzwi o otwarte szerokości 900 mm. Jeśli winda jest instalowana na zewnątrz, a nad drzwiami nie ma dachu, należy zastosować specjalne daszki. Opcja zalecana w przypadku wind zewnętrznych.
Szerokość: 1160 mm
Kąt spadku: 23°



Wentylatory

Wentylatory są montowane w górnej części szybu. Są to dwa wentylatory osiowe o parametrach 230 V, 12 W. Podłącza się je do zewnętrznego gniazda 230 V. Wentylatory są obowiązkowe we wszystkich windach zewnętrznych.



Grzejnik

W chłodniejszym klimacie zaleca się zastosowanie grzejnika umieszczonego w dolnej części szybu. Można zamówić go jako wyposażenie opcjonalne. Grzejnik o mocy 2000 W należy podłączyć do zewnętrznego źródła zasilania. Należy pamiętać, że w klimacie o temperaturach niższych niż -5° windę należy zainstalować w ogrzewanym szybie zewnętrznym.



Aritco 7000 — windy uniwersalne

Winda Aritco 7000 – Flexi jest wersją windy Aritco 7000 przeznaczoną do przewożenia osób i towarów. Producent przeprowadził niezbędne badania zagrożeń związanych z transportem osobowo-towarowym. W windzie Aritco 7000 – Flexi wdrożono niezbędne rozwiązania ograniczające te zagrożenia. Model Aritco 7000 – Flexi uzyskał certyfikat, który przedstawiono na tabliczce partnera.

Zamówienie windy Aritco 7000 – Flexi uwzględnia następujące elementy:



- Platforma z krawędziami pomalowanymi na żółto (RAL 1018).
- Listwa bezpieczeństwa zamontowana za płytą czołową platformy, pomalowana na żółto (RAL 1018). Obowiązują one w przypadku ściany o połówkowej wysokości.
- Tabliczka z informacjami o rozmieszczeniu ładunku — symbol ostrzegawczy na panelu platformy.
- Instrukcja obsługi z informacjami o opcji Aritco 7000 – Flexi oraz wytyczne dotyczące rozmieszczania ładunków oraz ich rodzajów.
- Certyfikat transportu osobowo-towarowego.

Tabliczka z informacjami o rozmieszczeniu ładunku

Tabliczka z informacjami o rozmieszczeniu ładunku znajduje się na platformie. Zawiera ona następujące symbole ostrzegawcze:


- Towarów nie należy umieszczać na żółtej krawędzi platformy ani poza nią. Nie dopuszczać do kontaktu towaru ze ścianami windy oraz do jego zakleszczenia się między ścianą szybu a platformą.
- Na platformie nie przewozić towarów o wysokości przekraczającej 2 m. Minimalna wysokość górnym piętrze wynosi 2 m. Zapewnia to odpowiednią ilość miejsca dla przewożonych ładunków.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi windy Aritco 7000.

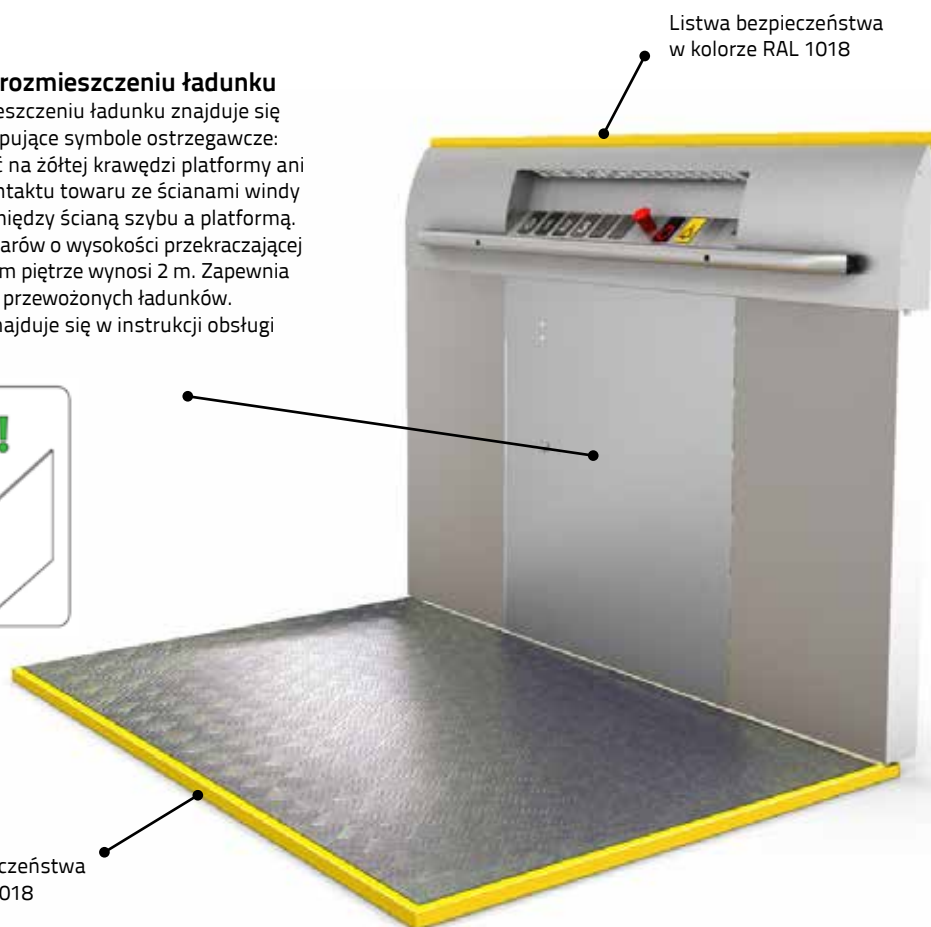
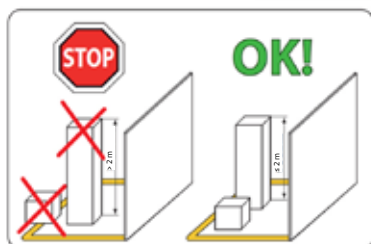


Krawężnik stalowy



Dodatkowe zabezpieczenie platformy i ścian szybu. Krawężnik stalowy można zamówić jako wyposażenie opcjonalne windy Aritco 7000 – Flexi. Krawężnik stalowy jest listwą o wysokości 80 mm, zamontowaną na wszystkich bokach platformy z wyjątkiem boku drzwi. Jej montaż zaleca się także w przypadku transportu towarów. Krawędź bezpieczeństwa zostanie specjalnie dopasowana do krawężnika stalowego.

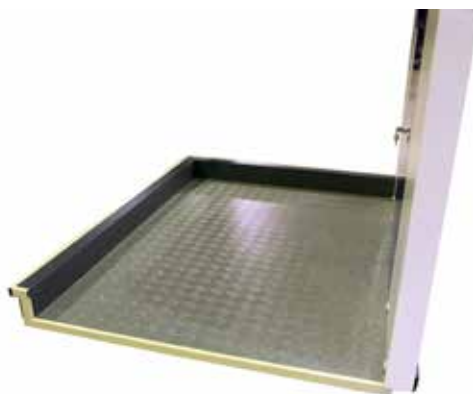



Platforma 900 × 1040

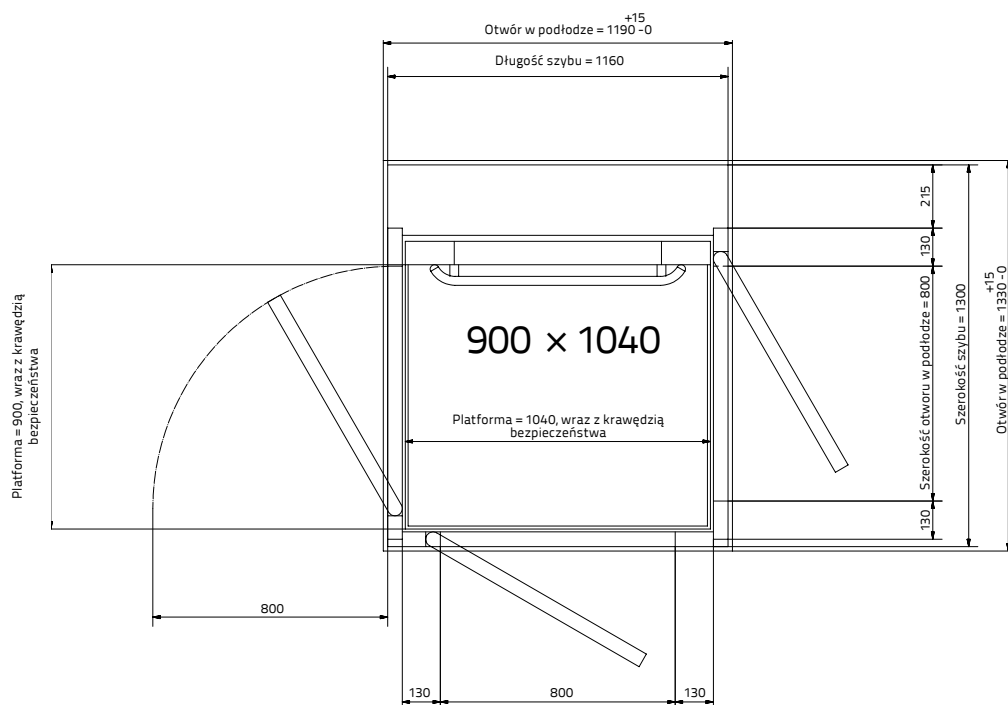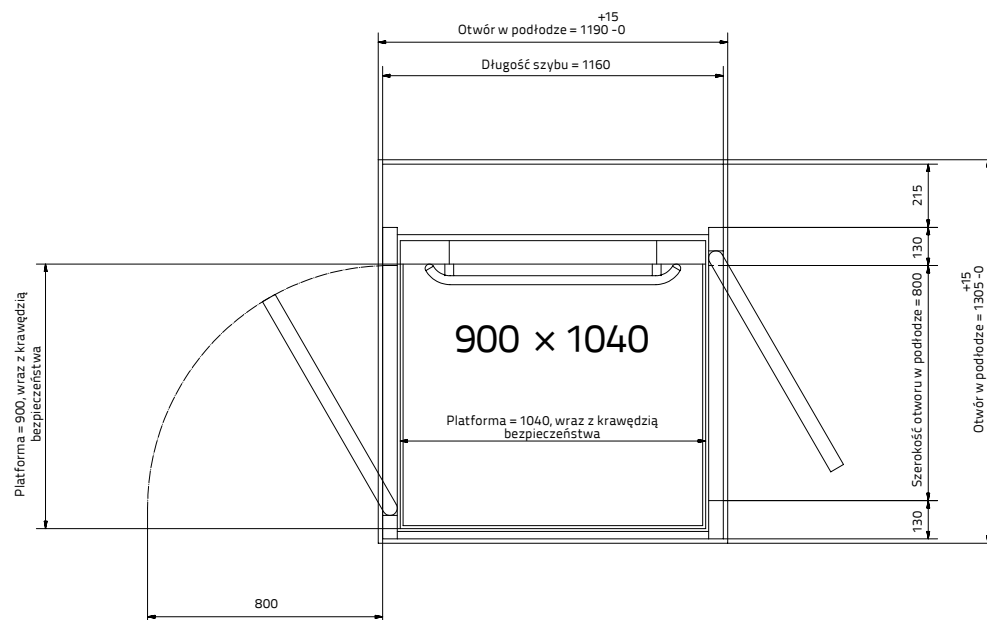



Platforma 900 × 1280

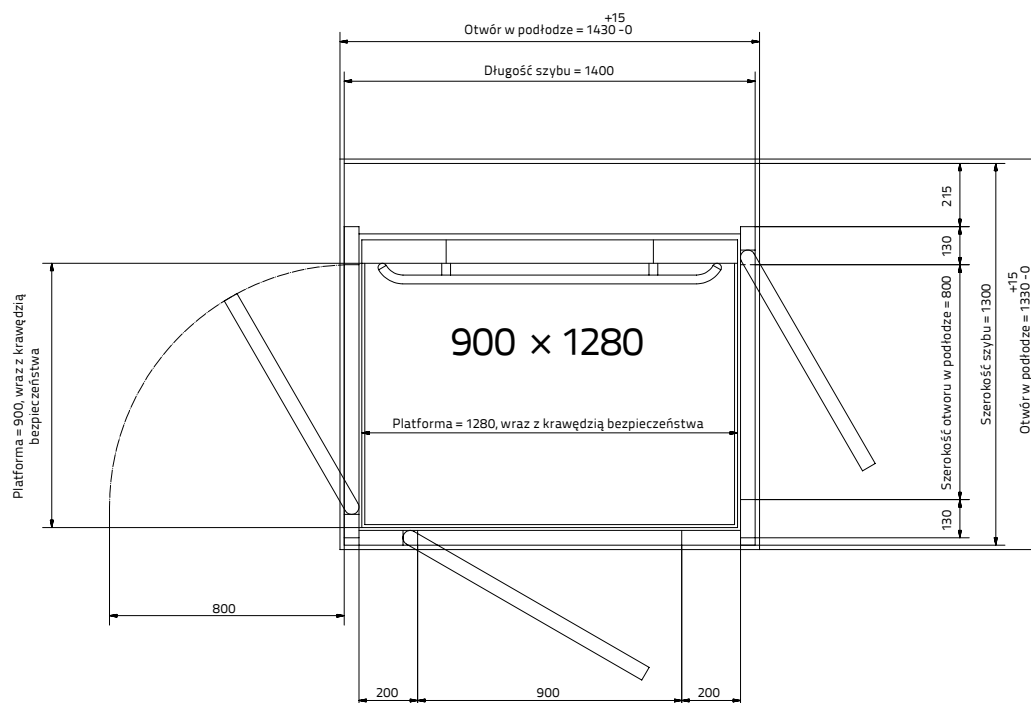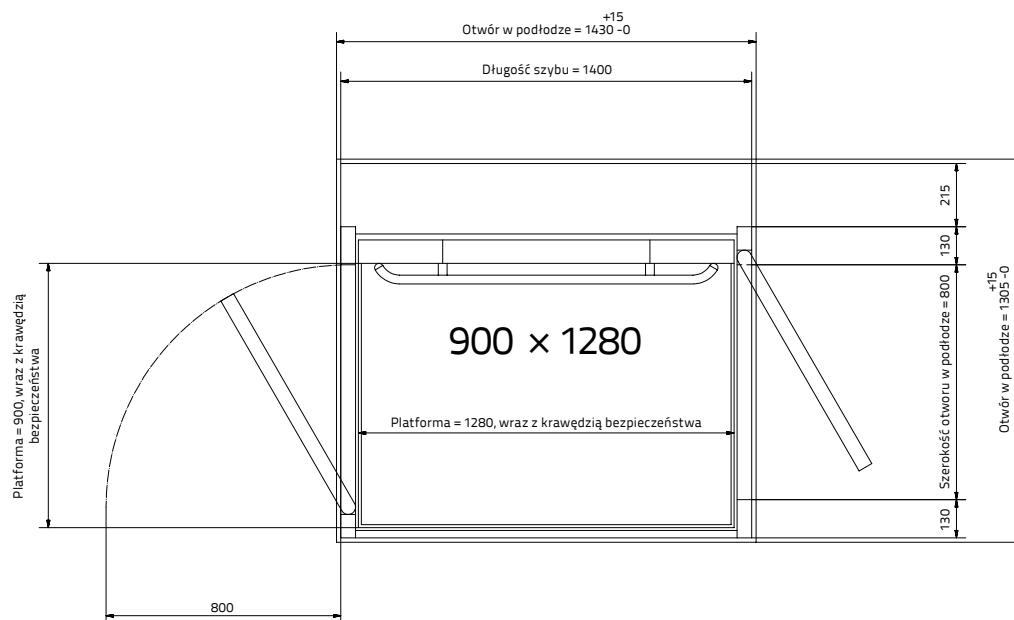



Platforma 900 × 1480

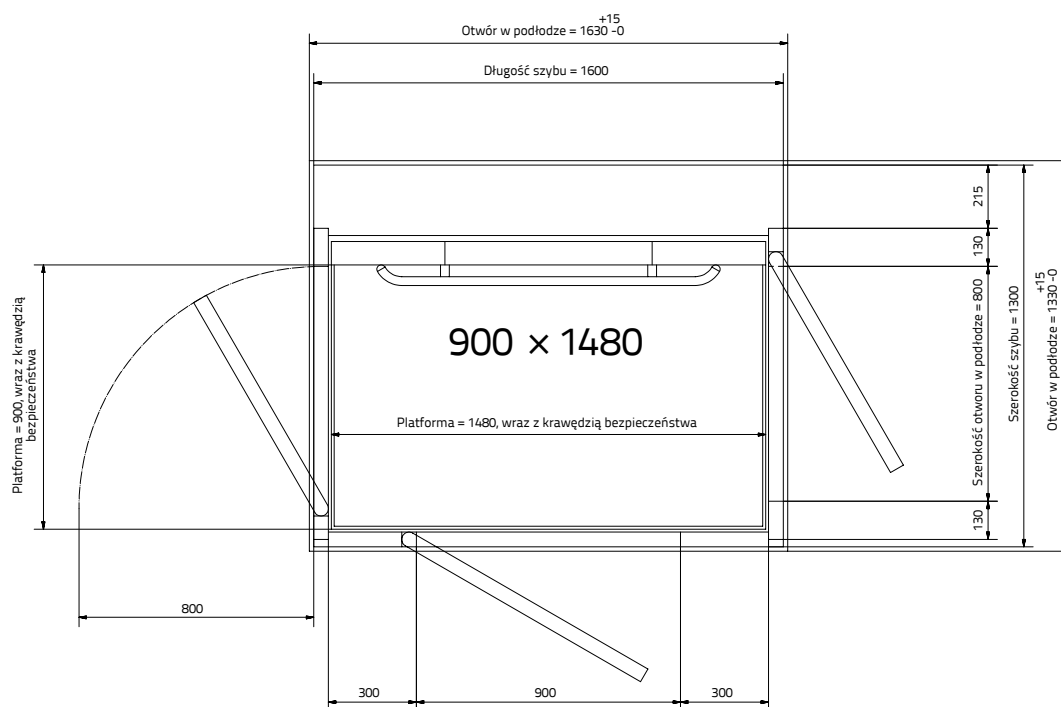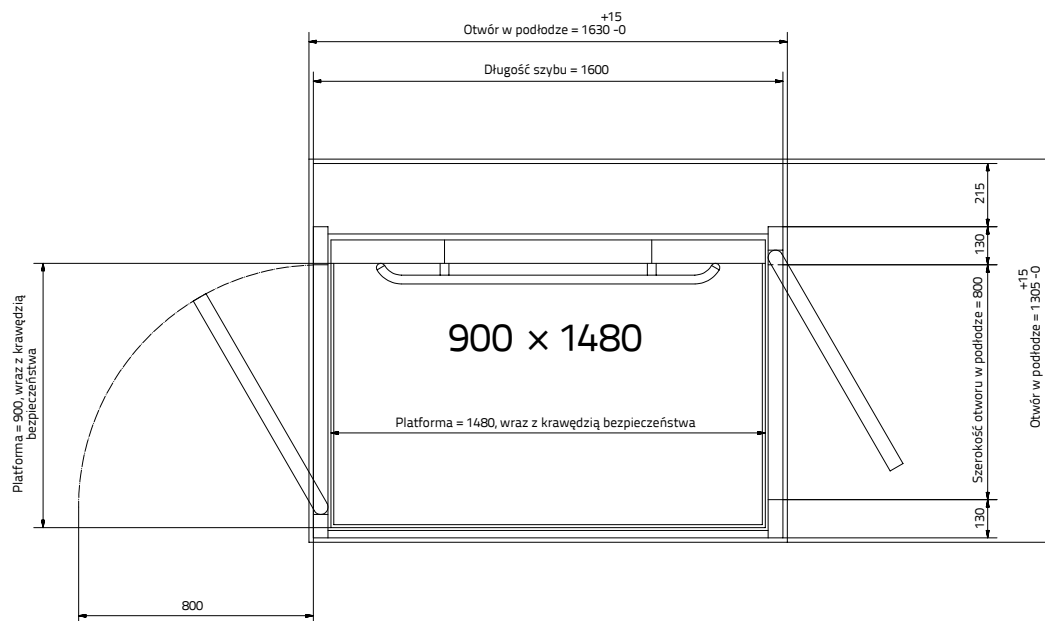



Platforma 1000 × 1280

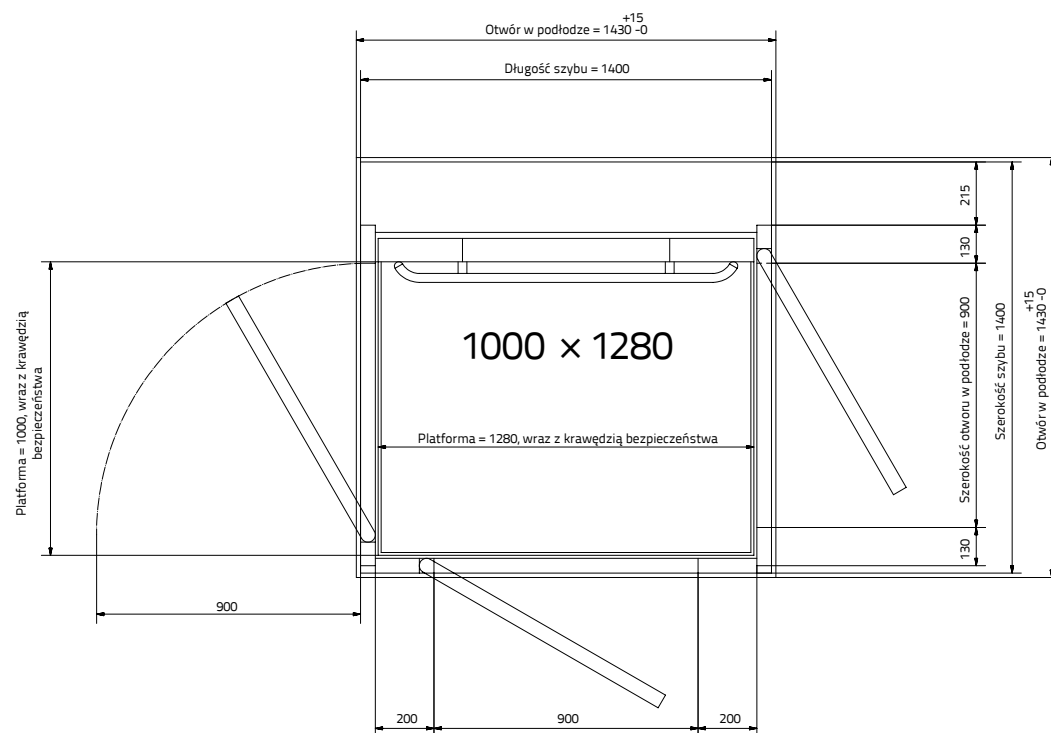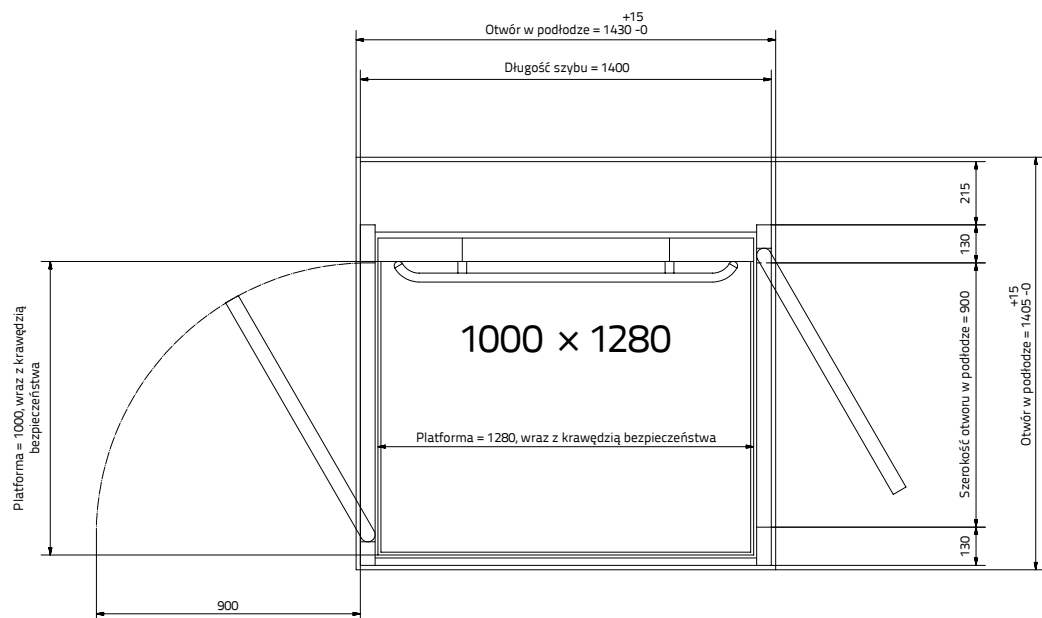



Platforma 1000 x1480

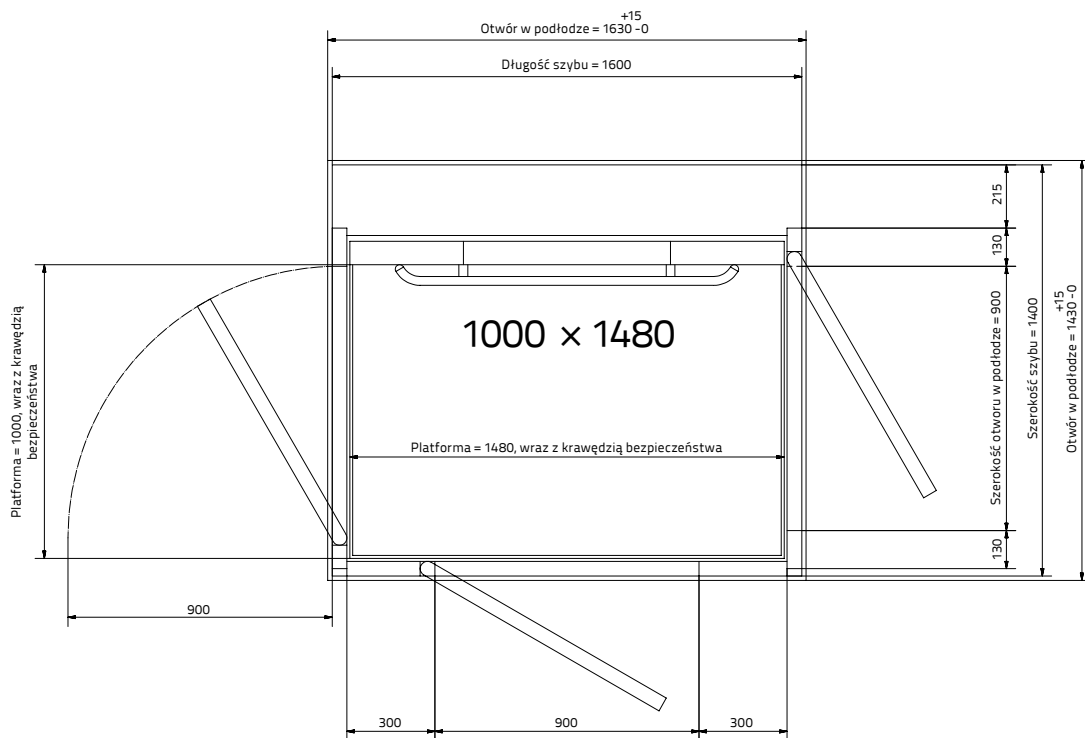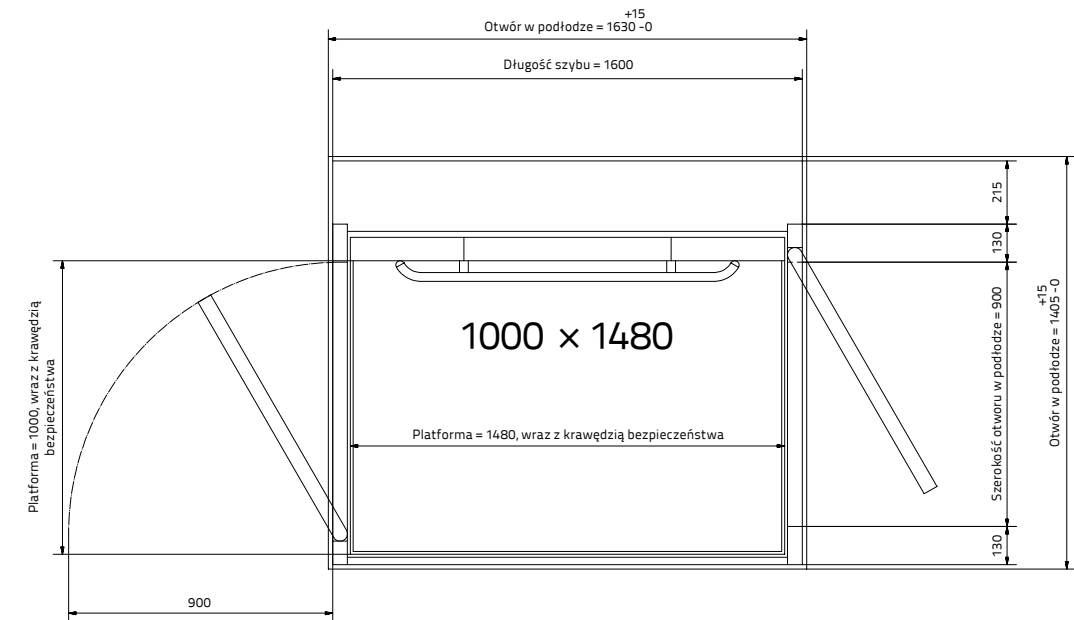



Platforma 1000 × 1980

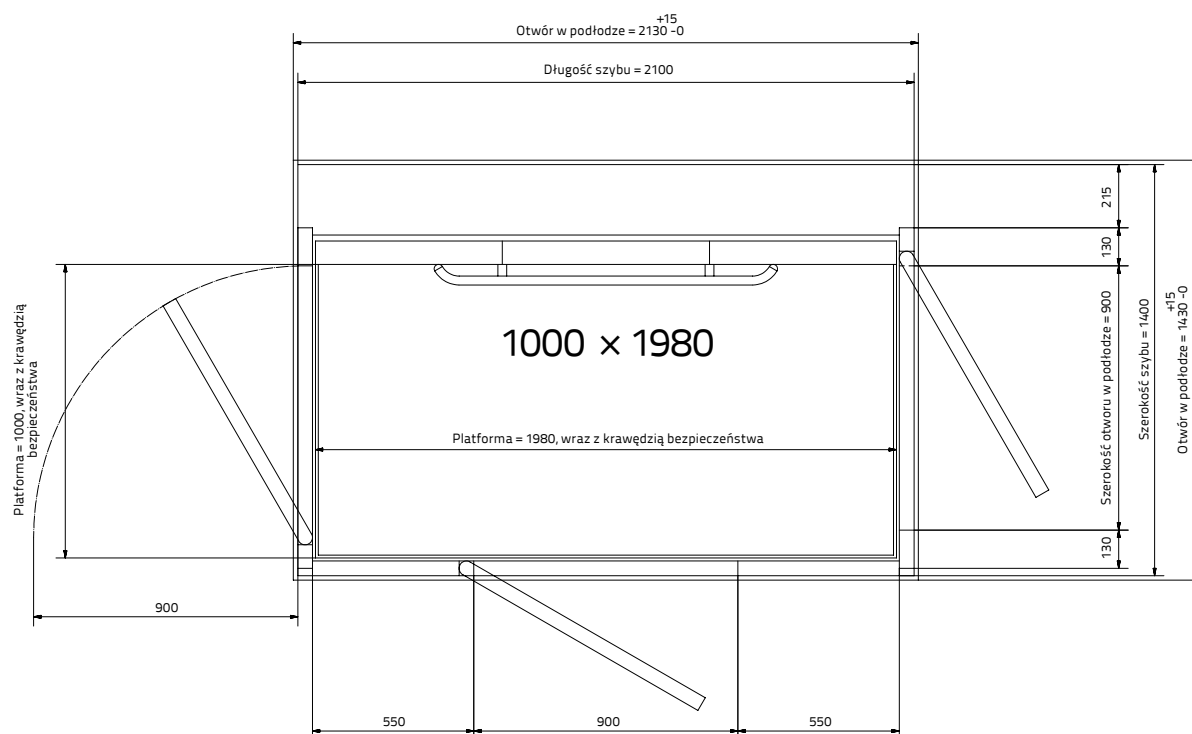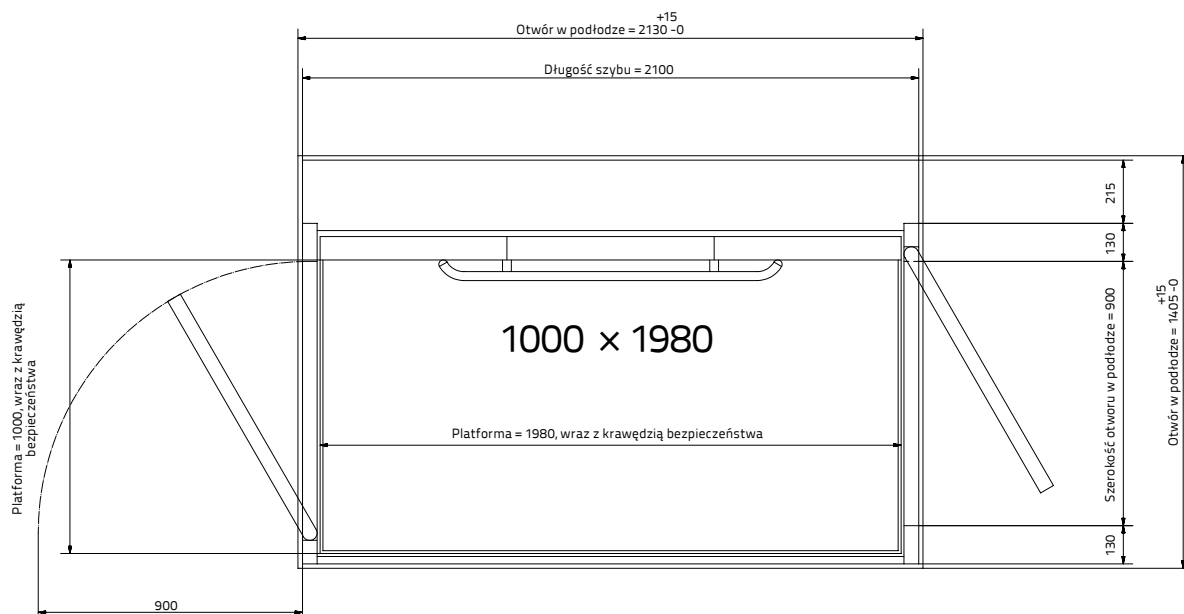



Platforma 1100 × 1480

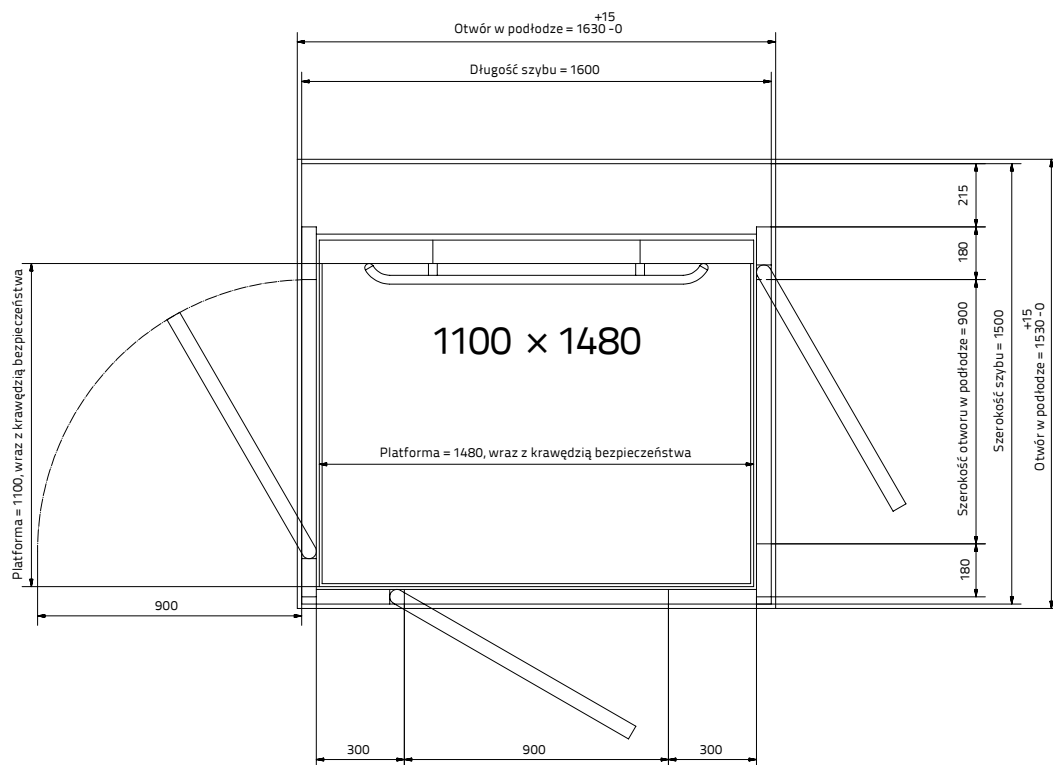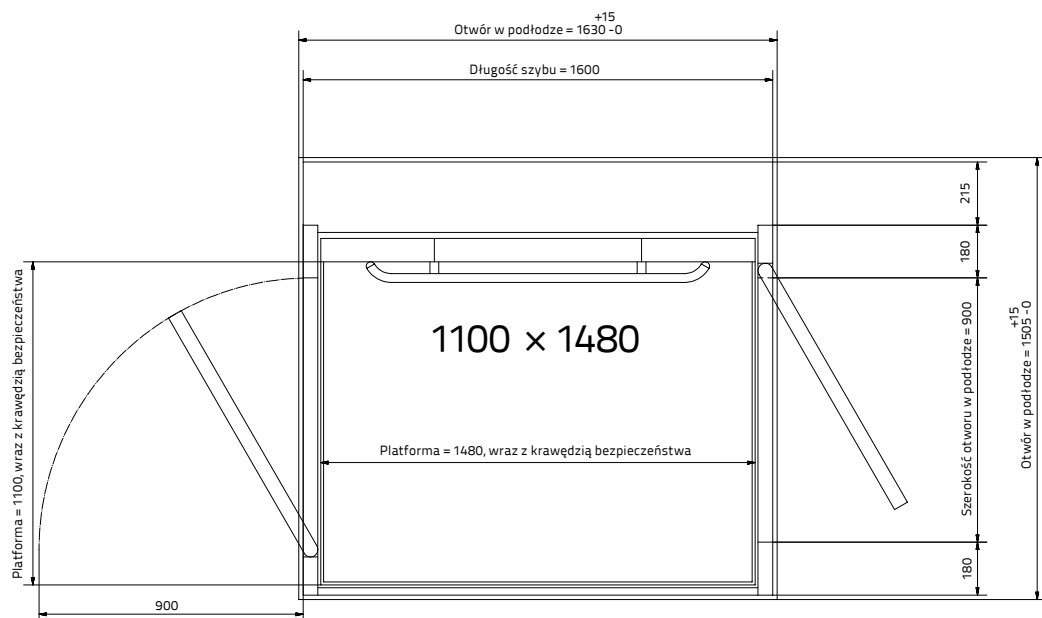



Platforma 1100 × 1580

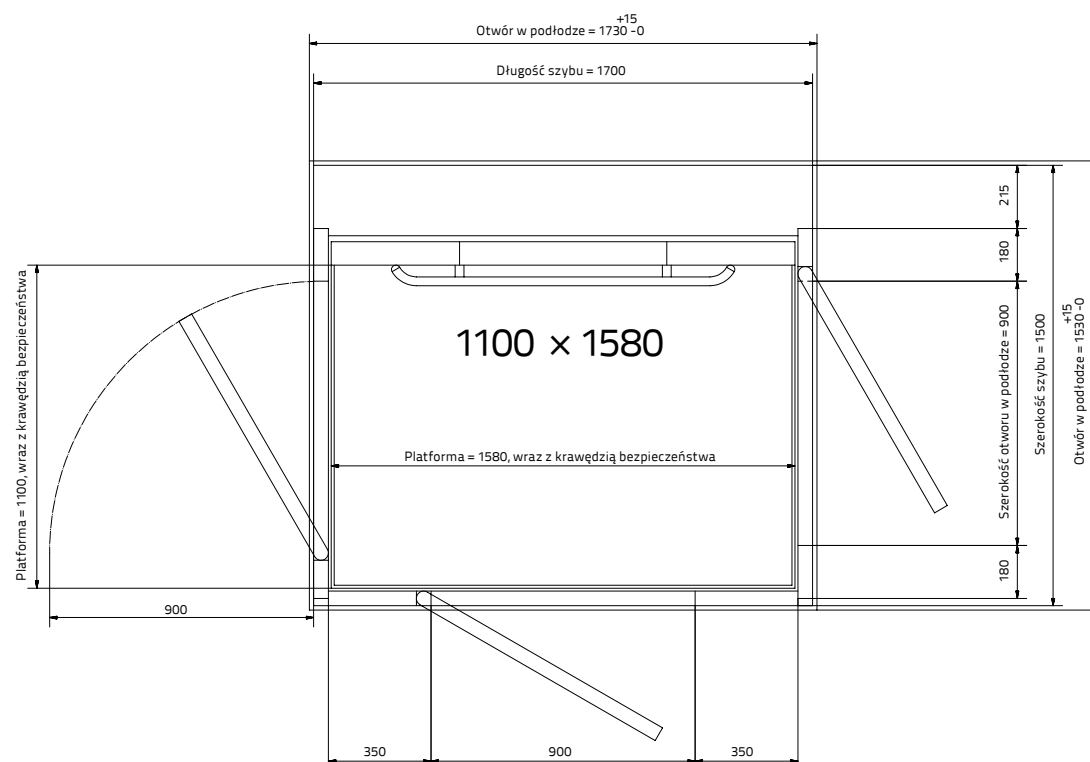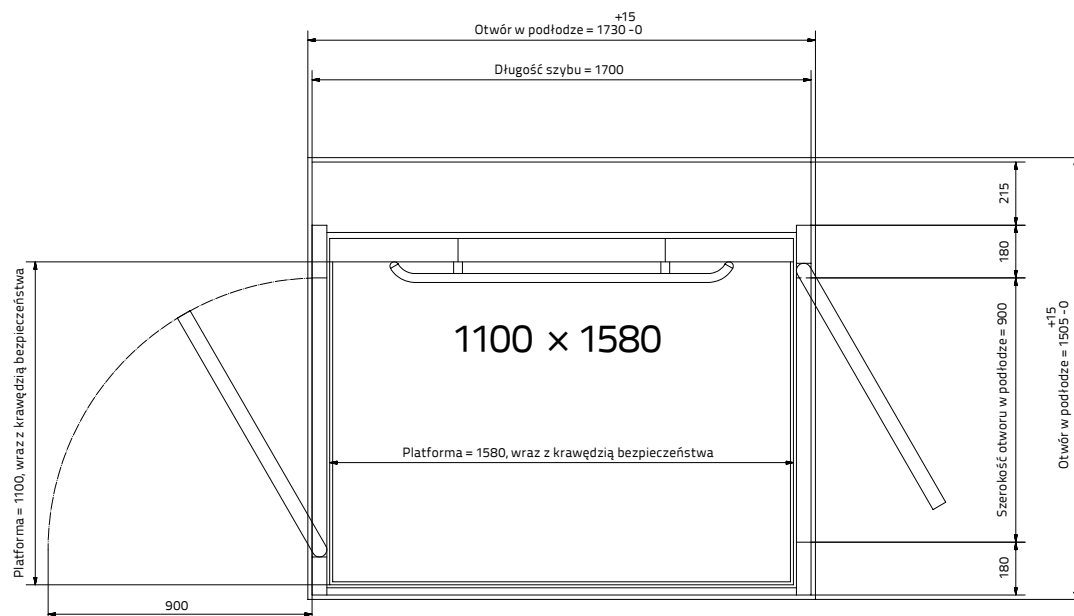

Kabina 1000 x 1400

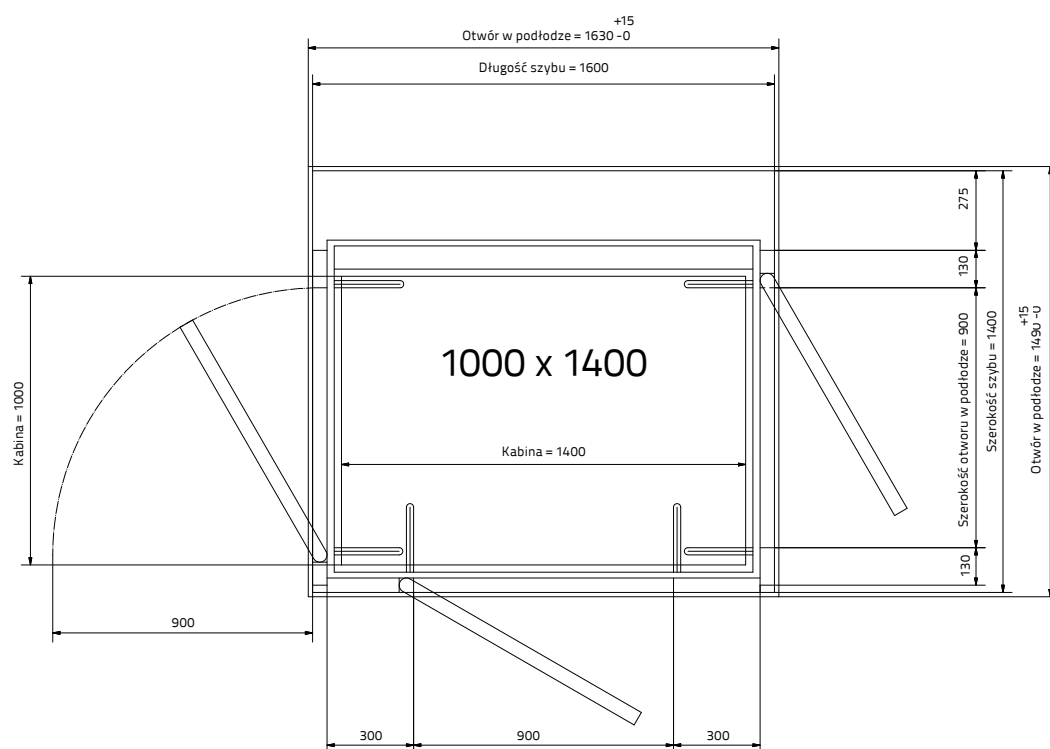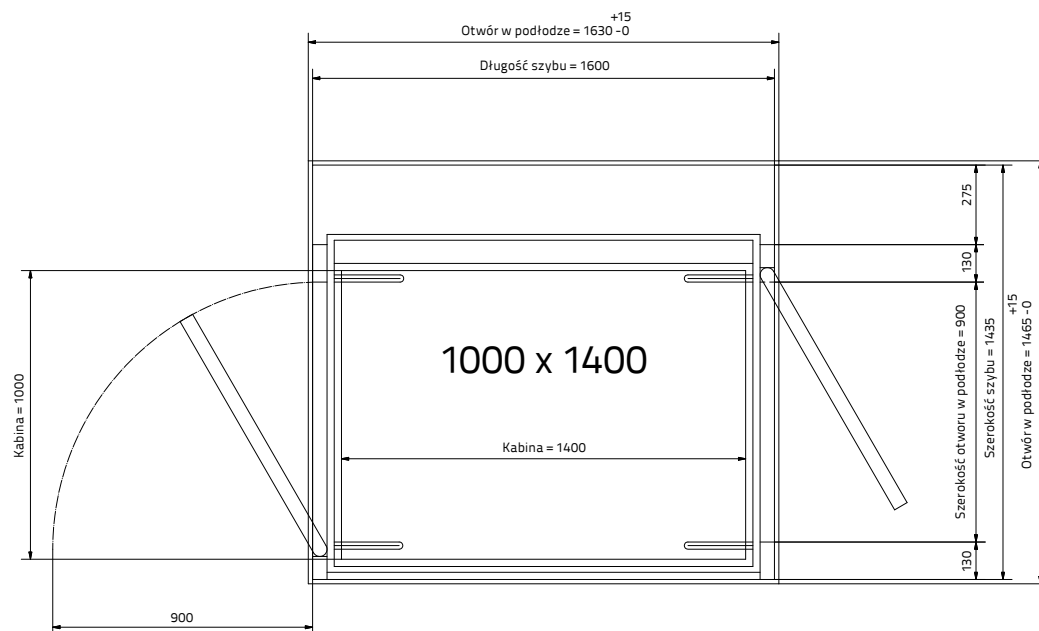

Kabina 1100 x 1400

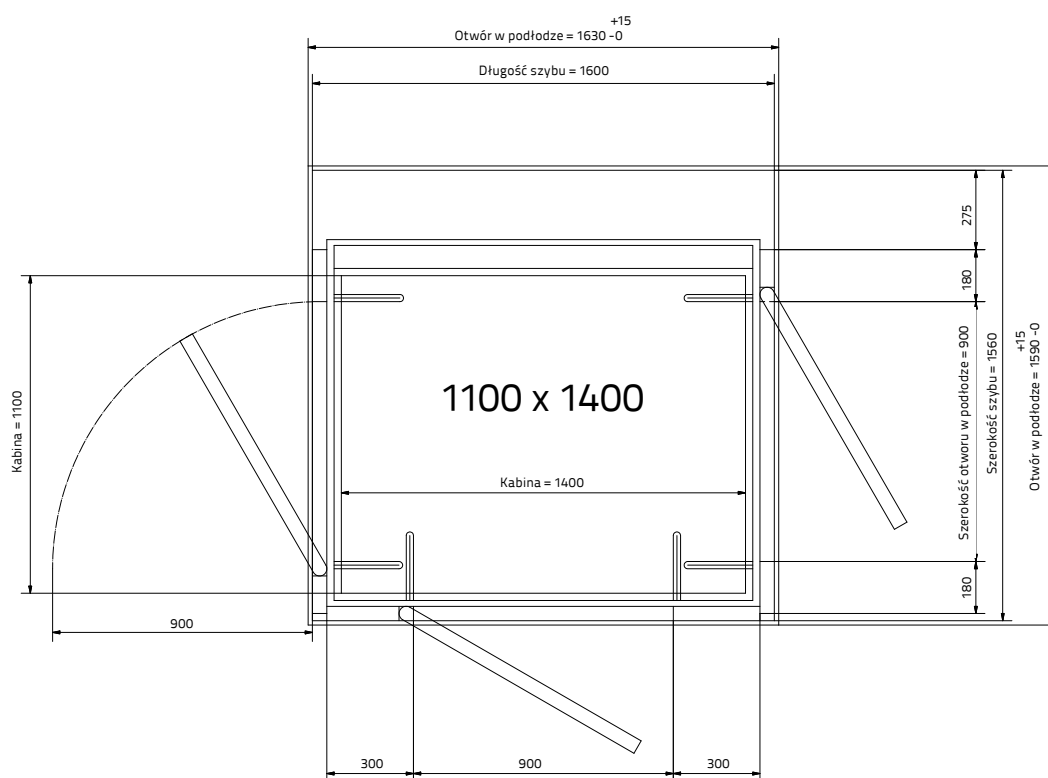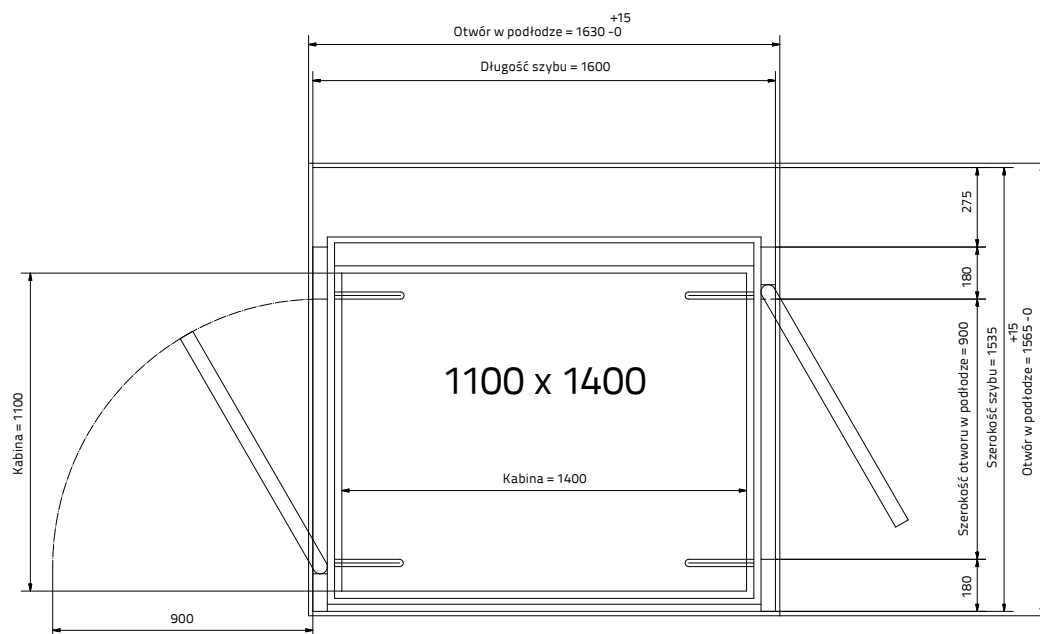

Najczęściej zadawane pytania



1. Czy można pomalować windę na dowolny kolor?

Windę Aritco 7000 i Aritco 9000 można pomalować na dowolny kolor RAL lub metaliczny srebrny.

Dostępne są następujące opcje:

Cała winda pomalowana w kolorze standardowym RAL 9003 (biel Aritco):

- cała winda pomalowana w kolorze RAL 9003 z wyjątkiem paneli platformy w windzie Aritco 7000, które są pomalowane w kolorze RAL 7042 (szary).

Cała winda pomalowana w innym kolorze:

- cała winda pomalowana w opcjonalnym kolorze (wraz z szybą, drzwiami i panelami platformy w windzie Aritco 7000).

Winda częściowo pomalowana w innych kolorach:

- szyb w jednym kolorze (wraz z panelami szybu, profilami narożnymi, listwami itp.)
- wszystkie skrzydła drzwi w jednym kolorze
- wszystkie ościeżnice drzwi w jednym kolorze (także płyty czołowe drzwi)
- panele platformy w jednym kolorze — dotyczy tylko windy Aritco 7000.
- jedna z powyższych konfiguracji lub ich kombinacja.



Zwracamy uwagę, że wszystkie drzwi muszą być pomalowane tak samo. Nie ma możliwości, aby pomalować je różnie.

Biel Aritco to farba strukturalna RAL 9003 z połyskiem 20 (tj. kolor matowy). W przypadku zamówienia innego koloru RAL windy zostanie ona pomalowana farbą niestrukturalną z połyskiem 85 (tj. farbą błyszczącą). Dotyczy to także paneli platformy ze ścianami o połówkowej i pełnej wysokości — standardowym kolorem jest RAL 7042 z połyskiem 85 (kolor błyszczący). Winda jest malowana proszkowo.

Dowolny kolor RAL w tym przypadku oznacza dowolny kolor RAL z klasycznego schematu K7 213 kolorów RAL. Zwracamy uwagę, że w sprzedaży dostępny jest tylko metaliczny srebrny, o połysku 100+/-5%.

2. Z jakimi normami windy są zgodne?:

Windy Aritco 7000 i Aritco 9000 są zgodne z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, a Aritco 7000 spełnia wymogi zharmonizowanej normy EN 81-41. Windy są również spójne z przepisami zgodności elektromagnetycznej (EMC) — 2004 oraz dyrektywą niskonapięciowej 2006/95/WE. Windy mają homologację typu i posiadają oznaczenie CE. EI60 — drzwi ognioodporne są zgodne z dyrektywą dźwigową 95/16/WE i EN 81-58. Certyfikat odpowiedniej windy jest dostępny w narzędziu Partner Desktop.

3. Jakiego rodzaju wózki dla niepełnosprawnych można przewozić windą?

Windy Aritco 7000 i Aritco 9000 spełniają wymagania dotyczące przewozu wózków dla niepełnosprawnych z opiekunem i bez opiekuna. W zależności od rodzaju platformy / kabiny mogą one przewieźć osobę na wózku lub osobę na wózku z opiekunem:

Wózki dla niepełnosprawnych typu A i B są określone w następujących normach:
PN-EN 12183 Wózki inwalidzkie napędzane ręcznie. Wymagania i metody badań.
PN-EN 12184 Wózki inwalidzkie z napędem elektrycznym, skutery i ich zasilanie. Wymagania i metody badań.

Rozmiary wózka inwalidzkiego	Klasa A	Klasa B
Długość całkowita	1200	1400
Szerokość całkowita	700	700

Normy EN81-41 i EN81-70 określają rozmiary platformy/kabiny oraz typy wózków inwalidzkich, do przewozu których są przystosowane.

Aritco 7000:

Rozmiar platformy	
900x1040	-
900x1280	Jedna osoba lub wózek inwalidzki typu A
900x1480	Wózek inwalidzki typu A lub B z opiekunem
1000x1280	Jedna osoba lub wózek inwalidzki typu A
1000x1480	Wózek inwalidzki typu A lub B z opiekunem
1000x1980	Wózek inwalidzki typu A lub B z opiekunem
1100x1480	Wózek inwalidzki typu A lub B z opiekunem i sąsiadującymi wejściami
1100x1580	Wózek inwalidzki typu A lub B z opiekunem i sąsiadującymi wejściami

Aritco 9000:

Rozmiar kabiny	
1000x1400	Wózek inwalidzki typu A lub B z opiekunem
1100x1400	Wózek inwalidzki typu A lub B z opiekunem i sąsiadującymi wejściami


4. Jakie siły oddziałują na budynek? Jaka siła oddziałuje na mocowania w przypadku zamontowania ramy mocującej do ściany?

Szczegółowe informacje o siłach są dostępne w instrukcji instalacji windy Aritco 7000 i Aritco 9000.

Aritco 7000

Siły oddziaływania windy działające na budynek:


- Maksymalna siła jest zależna od wysokości podnoszenia windy. Siła jest przenoszona na podłogę przez maszt („A”) oraz przez spód szybu („B”).

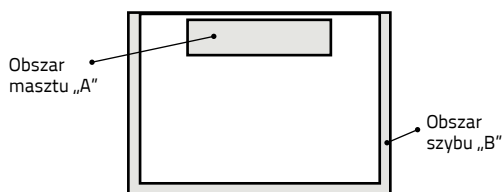

Wysokość podnoszenia (m)	Obszar „A” F (kN)	Obszar „B” Panele szybu F (kN)	Obszar „B” Szyby szklany F (kN)
1	7,8	2,55	3,30
2	8,5	3,40	4,40
3	9,2	4,25	5,50
4	9,9	5,10	6,60
5	10,7	5,95	7,70
6	11,5	6,80	8,80
7	12,0	7,65	9,90
8	12,8	8,50	11,00
9	13,4	9,35	12,10
10	14,2	10,20	13,20
11	14,9	11,05	14,30
12	15,6	11,90	15,40

Siła — montaż ramy mocującej (maszt) do ściany:

- $c - c$ = odległość (wysokość) od piętra do najwyższego punktu mocowania do ściany.
- Maksymalna odległość między dwoma mocowaniami lub dolnym piętrzem a najniższym mocowaniem to 4,0 m.
- Minimalna odległość między dolnym piętrzem a najwyższym mocowaniem to 2,0 m.
- $c - t$ = odległość od góry masztu do najwyższego mocowania do ściany.
- Maksymalna odległość między górą masztu a najwyższym mocowaniem to 1,2 m

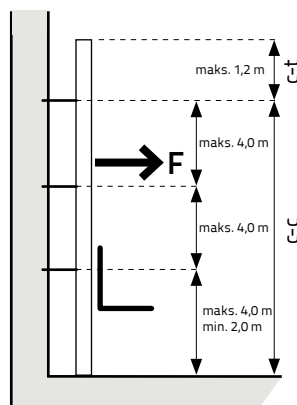


c - c (m)	Nośność F(kN) 410 kg	Nośność F(kN) 500 kg
2	1,5	2,2
3	1,0	1,5
4	0,8	1,1
5	0,6	0,9
6	0,5	0,7
7	0,4	0,6
8	0,5	0,5
9	0,3	0,5
10	0,3	0,4

Aritco 9000

Siły oddziaływania windy działające na budynek:


- Maksymalna siła jest zależna od wysokości podnoszenia windy. Siła jest przenoszona na podłogę przez maszt („A”) oraz przez spód szybu („B”).

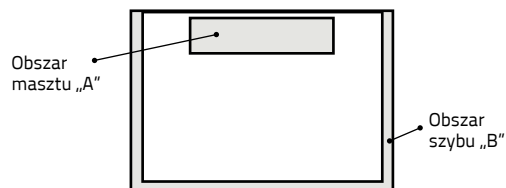

Wysokość podnoszenia (m)	Obszar „A” F (kN)	Obszar „B” Panele szybu F (kN)	Obszar „B” Szyb szklany F (kN)
1	10,6	2,55	3,30
2	11,3	3,40	4,40
3	12,0	4,25	5,50
4	12,7	5,10	6,60
5	13,5	5,95	7,70
6	14,3	6,80	8,80
7	14,8	7,65	9,90
8	15,6	8,50	11,00
9	16,2	9,35	12,10
10	17,0	10,20	13,20
11	17,7	11,05	14,30
12	18,4	11,90	15,40
13	19,1	12,75	16,50

Siła — montaż ramy mocującej (maszt) do ściany:

- c - c = odległość (wysokość) od piętra do najwyższego punktu mocowania do ściany.
- Maksymalna odległość między dwoma mocowaniami lub dolnym piętrzem a najniższym mocowaniem to 3,0 m.
- Minimalna odległość między dolnym piętrzem a najwyższym mocowaniem to 2,0 m.
- c - t = odległość od góry masztu do najwyższego mocowania do ściany.
- Maksymalna odległość między górą masztu a najwyższym mocowaniem to 1,2 m

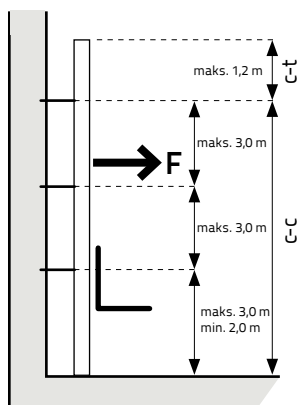

c - c (m)	Nośność F(kN) 400 kg
2	1.5
3	1.0
4	0.8
5	0.6
6	0.5
7	0.4
8	0.4
9	0.3
10	0.3

Zawsze można samodzielnie wyjść z windy.

- Jeśli wystąpi awaria zasilania, można zawsze wyjść z windy samodzielnie, korzystając z funkcji opuszczenia awaryjnego na zasilaniu akumulatorowym. Należy użyć przycisków platformy, a winda pojedzie do najbliższego piętra, na którym można otworzyć drzwi i wysiąść.

Winda nie może spaść

- Konstrukcja samoblokująca, tj. tarcie między śrubą a nakrętką uniemożliwia zjazd windy. Nie jest potrzebny dodatkowy układ hamulcowy.

Minimum prac budowlanych i niewielkie wymiary

- Winda może być zainstalowana bez podszybia, z rampą (Lub z podszybiem 50 mm w przypadku modelu Aritco 7000 oraz podszybiem 75 mm w przypadku modelu Aritco 9000, z rampą).
- Wszystkie części są zawarte w szybie — nie jest konieczne dodatkowe miejsce na maszynownię.

Brak części hydraulicznych, dzięki czemu nie ma zagrożenia przeciekiem lub przykrym zapachem.

- Nie jest potrzebne dodatkowe miejsce na moduł hydrauliczny.

Wytrzymały szyb

- Panele szyby o grubości 25 mm. Solidne i odporne na uszkodzenia.
- Dobra izolacja akustyczna.

Dokument Environmental Product Declaration

- Jesteśmy pierwszym producentem wind, który ratyfikował dokument Environmental Product Declaration.
- Ponad 95% części podlega recyklingowi.




Łatwa instalacja

- Oznacza, że montaż windy jest łatwy i szybki. Typowa instalacja zajmuje tylko dwa dni.

Niskie koszty eksploatacji i konserwacji.


- Najniższy na rynku.

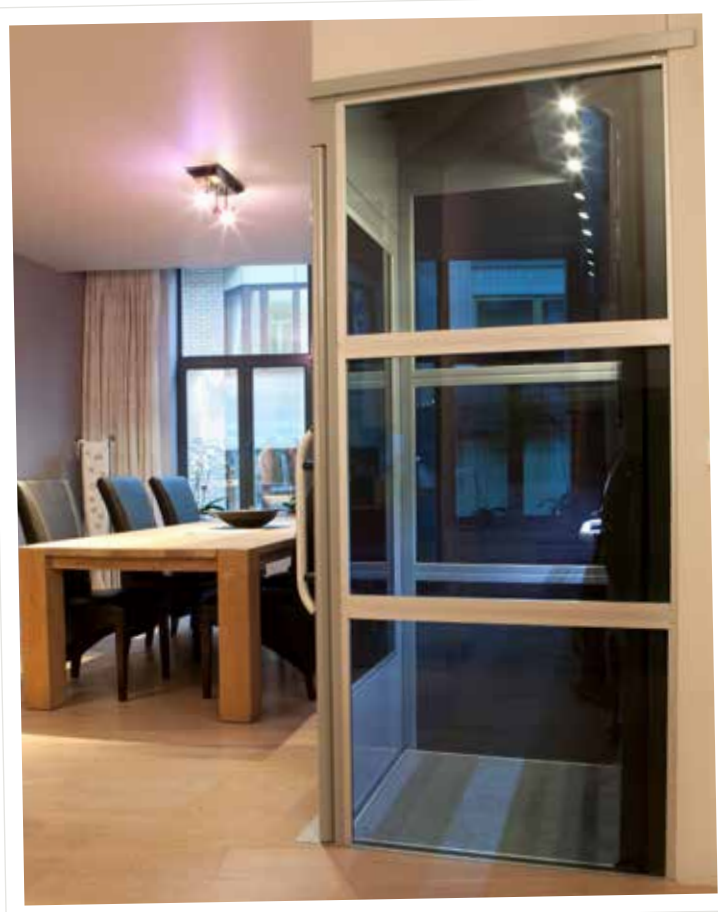

Niskie zużycie energii

- Minimalne zużycie energii w trybie oczekiwania to 15 W — nie więcej niż w przypadku komputera czy telewizora.
- Klasa energetyczna A (zgodnie z normą VDI 4707).

Energia

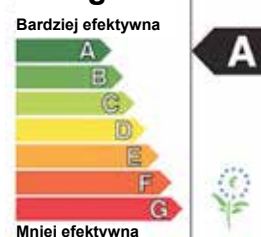

Informacje dotyczące zamawiania

PALETA PRODUKTÓW

Ten katalog jest przeznaczony dla naszych partnerów na świecie. Zawiera informacje na temat produktów, opcji i połączeń produktów oferowanych przez firmę Aritco. Nie mamy możliwości dostarczenia rozwiązań spoza katalogu produktów.

Najważniejsze kwestie:

CZAS OD ZAMÓWIENIA DO REALIZACJI

Zwykle czas realizacji zamówienia w przypadku standardowej windy Aritco 7000 wynosi mniej niż 3 tygodnie. Czas realizacji zamówienia standardowej windy Aritco 9000 wynosi mniej niż 6 tygodni. W lipcu i sierpniu czas ten może się wydłużyć. Niektóre opcje mogą powodować wydłużenie czasu realizacji — co jest jasno przedstawione w systemie zamówień AOS i w cenniku. Proszę pamiętać, że ostateczny termin dostawy jest wskazany na potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

TERMINOWOŚĆ DOSTAW — NA POZIOMIE 95%

W ciągu ostatnich 4 lat osiągnęliśmy terminowość dostaw na poziomie ponad 95%, tzn. że dostawy zostały zrealizowane w uzgodnionym tygodniu.

TERMINOWOŚĆ DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Jeśli część zamienna zostaje zamówiona przed godziną 14:00, staramy się ją dostarczyć tego samego dnia. Także w tym zakresie w ciągu ostatnich 4 lat osiągnęliśmy poziom terminowości przekraczający 95%.

JAKOŚĆ PRODUKTÓW

Stale wprowadzamy ulepszenia w tym zakresie. Wszystkie sprawozdania o braku zgodności (NCR) pochodzące od naszych partnerów są rejestrowane i rozpatrywane. Partner ma dostęp do wszystkich materiałów dotyczących sprawozdania za pomocą narzędzia Partner Desktop. Ma także dostęp do informacji na temat poszczególnych sprawozdań oraz trendów itp. Materiały są dostępne dla wszystkich partnerów przez cały czas.

NARZĘDZIE ARITCO PARTNER DESKTOP

Nasza witryna internetowa www.aritco.com to centrum informacyjne i komunikacyjne. Konieczne jest zalogowanie do narzędzia Partner Desktop. Jeśli nie masz konta, skontaktuj się z naszym przedstawicielem handlowym. Narzędzie Partner Desktop umożliwia skorzystanie m.in. z tego katalogu produktów, cenników, dokumentacji technicznej, galerii zdjęć, wiadomości itp. Zawartość tego narzędzia jest zawsze aktualna.

TRANSPORT, PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Jeśli chodzi o wybór przewoźnika, istnieją dwie opcje:

- Po stronie Aritco, zgodnie z umową — (my rezerwujemy wysyłkę)
- Poza Aritco — (nabywca sam załatwia przesyłkę)

W zależności od metody przewozu windy, pakuje się je na różne sposoby.

Pakowanie według metody przewozu:

- Na przyczepie (cały świat)
- Na statku w kontenerze bez skrzyni FCL¹⁾
- Na statku w kontenerze ze skrzynią LCL¹⁾
- Transportem lotniczym w skrzyni

¹⁾FCL to ładunek pełnokontenerowy, a LCL to ładunek drobnicowy.

Transport kilku dźwigów jednocześnie:

- planując wspólny transport dla kilku zamówionych dźwigów, należy podczas zamawiania zaznaczyć na wyprodukowanie ten sam tydzień roku, zawsze wybierając tydzień dla dźwigu z najdłuższym czasem produkcji.
- jeśli podczas zamawiania nie jest jeszcze wiadomym, iż zabieranych będzie więcej dźwigów w jednym czasie, wówczas należy o takim zamiarze powiadomić najpóźniej na 10 dni przed tygodniem wyprodukowania. Będzie wówczas możliwość sprawdzenia wykonalności takiej operacji i oczywistym jest, iż tym łatwiej jest wprowadzać takie zmiany im wcześniej zostanie się zapotrzebowanie.

Nie mamy przestrzeni magazynowej na gotowe windy. Dlatego przy składaniu zamówienia należy mieć przekonanie do terminu dostawy, aby można było przewieźć windę zaraz po opuszczeniu przez nią naszej linii produkcyjnej. Gotowe windy mogą u nas pozostawać przez najwyżej tydzień po tygodniu produkcji. Po upływie tego czasu są wysyłane do klientów.

ZAMÓWIENIE I ANULOWANIE

W AOS możliwe jest tylko zamówienie kompletnej windy. Jeśli potrzebne są dodatkowe części, można je zamówić jako osobne części zamienne (na przykład panele szybu, klucze itp.).


Zamówienia, w przypadku których pozostało więcej niż 10 dni do rozpoczęcia zapowiedzianego tygodnia produkcji:

W tych zamówieniach można dokonywać zmian. Procedura wymaga anulowania zamówienia i złożenia nowego. Wada polega na tym, że zostanie utworzony nowy numer zamówienia i nie ma gwarancji utrzymania tego samego terminu realizacji. Ponieważ materiał został już zamówiony, zostanie naliczona opłata za anulowanie, w której wysokość będzie zależała od konkretnych materiałów.

Zamówienia, w przypadku których pozostało mniej niż 10 dni do rozpoczęcia zapowiedzianego tygodnia produkcji:


W przypadku tych zamówień niestety jest za późno na zmiany. W tym czasie rozpoczęto już zbyt wiele procesów, więc nie mamy czasu, aby w tym terminie zmieścić produkcję innej windy. Jeśli klient chce zmienić wysokość podnoszenia albo zawiasy drzwi, należy skontaktować się z naszym działem usług posprzedażnych, abyśmy mogli pomóc.

900 x 1040

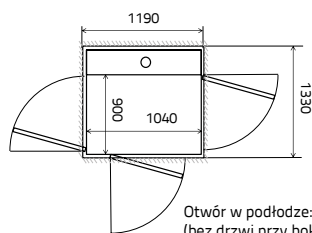


Otwór w podłodze: 1330 x 1190 mm
(bez drzwi przy boku B: 1305 x 1190)
Platforma: 900 x 1040 mm
Nośność: 250 kg
Wózek inwalidzki: -

900 x 1280

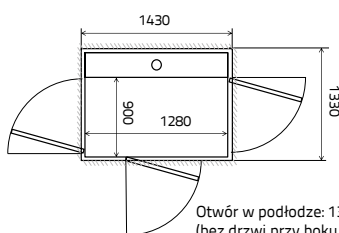


Otwór w podłodze: 1330 x 1430 mm
(bez drzwi przy boku B: 1305 x 1430)
Platforma: 900 x 1280 mm
Nośność: 410 kg
Wózek inwalidzki: Jedna osoba lub
wózek inwalidzki typu A

900 x 1480

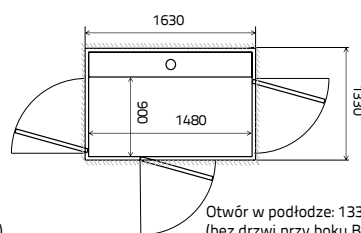


Otwór w podłodze: 1330 x 1630 mm
(bez drzwi przy boku B: 1305 x 1630)
Platforma: 900 x 1480 mm
Nośność: 410, 500 kg
Wózek inwalidzki: A lub B z opiekunem

1000 x 1280

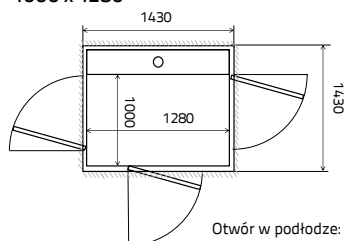


Otwór w podłodze: 1430 x 1430 mm
(bez drzwi przy boku B: 1405 x 1430)
Platforma: 1000 x 1280 mm
Nośność: 410 kg
Wózek inwalidzki: Jedna osoba lub
wózek inwalidzki typu A

1000 x 1480

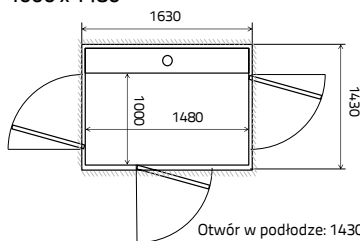


Otwór w podłodze: 1430 x 1630 mm
(bez drzwi przy boku B: 1405 x 1630)
Platforma: 1000 x 1480 mm
Nośność: 410, 500 kg
Wózek inwalidzki: A lub B z opiekunem

1000 x 1980

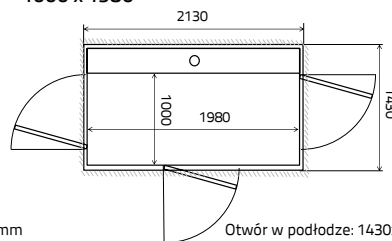


Otwór w podłodze: 1430x2130 mm
(bez drzwi przy boku B: 1405 x 2130)
Platforma: 1000 x 1980 mm
Nośność: 500 kg
Wózek inwalidzki: A lub B z opiekunem

1100 x 1480

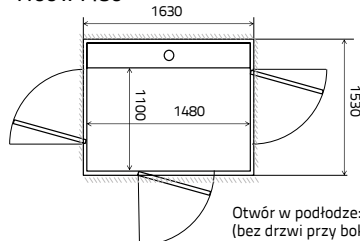


Otwór w podłodze: 1530 x 1630 mm
(bez drzwi przy boku B: 1505 x 1630)
Platforma: 1100 x 1480 mm
Nośność: 410, 500 kg
Wózek inwalidzki: A lub B z opiekunem,
sąsiadujące wejście.

1100 x 1580

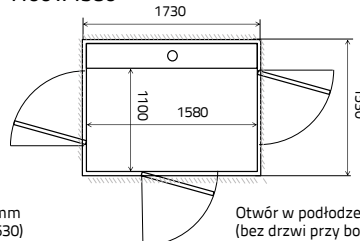


Otwór w podłodze: 1530 x 1730 mm
(bez drzwi przy boku B: 1505 x 1730)
Platforma: 1100 x 1580 mm
Nośność: 500 kg
Wózek inwalidzki: A lub B z opiekunem,
sąsiadujące wejście.

1000 x 1400

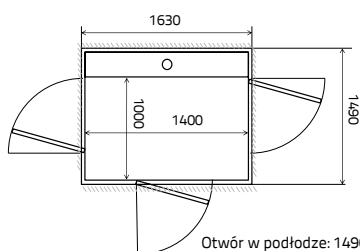

Otwór w podłodze: 1490x1630 mm
(bez drzwi przy boku B: 1465x1630 mm)
Rozmiar kabiny: 1000x1400 mm
Nośność: 400 kg
Wózek inwalidzki: A lub B z opiekunem

1100 x 1400

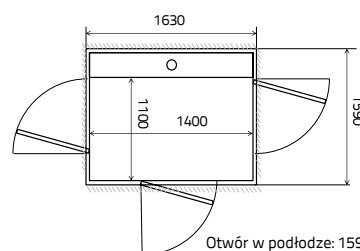

Otwór w podłodze: 1590x1630 mm
(bez drzwi przy boku B: 1565x1630 mm)
Rozmiar kabiny: 1100x1400 mm
Nośność: 400 kg
Wózek inwalidzki: A lub B z opiekunem,
sąsiadujące wejście.



Aritco jest wiodącym światowym producentem wind domowych i platformowych. Spółka zatrudnia 90 pracowników, a wartość sprzedawanych przez nią produktów sięga 300 milionów koron szwedzkich. Aritco sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem 140 autoryzowanych przedstawicieli w ponad 40 krajach: www.aritco.com

Autoryzowani sprzedawcy:

